SHIMANO

電動丸
IKA SPECIAL

取 扱 説 明 書

このたびは、シマノ電動丸イカスペシャルをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、リール同様大切に保存してくださいますようお願い申し上げます。

安全上のご注意 …… 2
特長 …… 8
探見丸システムについて …… 10
デジタルカウンターの各部の名称 …… 11
各部の名称 …… 12
電源とケーブルについて …… 13
学習方法 …… 14
学習方法（全体の流れ） …… 16
学習方法　1. メーターごとのマーカーのある糸を巻かれる場合（学習モード） …… 20
学習方法　2. フロロラインなどマーカーのない糸を巻かれる場合（学習モード） …… 22
学習方法　3. 下巻きを行って巻かれる場合（下巻モード） …… 24
学習方法　4. 指定糸を巻かれる場合（指定モード） …… 28
糸巻学習後の手順 …… 30
色々なテクニック …… 32
0（ゼロ）セットの設定 …… 33
高切れの補正 …… 35
S A-RB …… 36
船べり自動停止 …… 36
２通りの巻き上げ方・楽楽モードと速度一定モード …… 38
糸巻学習補正 …… 40
探見丸システム接続時の機能一覧 …… 42
お取り扱い上の注意 …… 44
仕様 …… 48
故障かな？と思われたときは …… 49
製品のお問い合わせ・アフターサービスのご案内 …… 50
サービスネット …… 51

安全上のご注意

ご使用前に必ずお読みください。

⚠ 警 告

高温注意

●バッテリー、船電源の所定電圧（ＤＣ１２～１４.８ボルト）以外を使用しないでください。
所定の電圧以外を使用すると、電動リールが発熱し、カウンター部の電子部品の破損や、手を火傷する恐れがあります。

●家庭用交流電源につながないでください。
回路が破損し発火発煙の恐れがあります。

●電源コネクターやワニ口クリップに異常な発熱があった場合は、使用を中止してください。

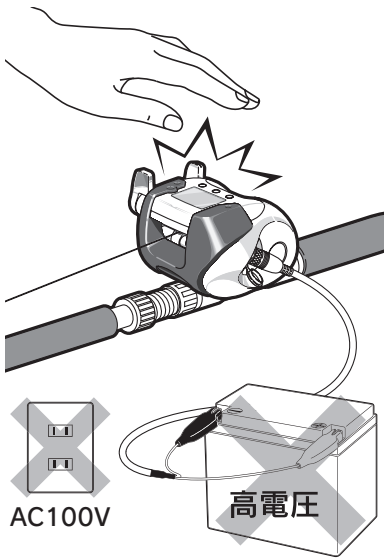

⚠ 警 告

警告

●電動リールのブレーカーが何度も作動するような場合は、対象魚/シカケの負荷に対して電動リールの仕様が適合していないと考えられます。
そのままご使用になられますと、モーターやカウンターユニットが異常な発熱を起こし、焼損する場合があります。この場合は電動リールの番手を一つ上げてご使用ください。

警告

●バッテリーマーク（Ｂまたは▯）が点灯、点滅している場合はバッテリー電圧が低下しており、電動リールの性能を十分に発揮できないだけでなく、モーター、カウンターユニットに負荷が加わり故障の原因となる場合がありますので、使用を中止し十分に充電したバッテリーに交換してご使用下さい。

警告

●船電源、鉛バッテリー等をご使用になる場合は低電圧でご使用にならないようお願いします。
デジタルカウンター表示部にバッテリーマーク（Ｂまたは▯）が点灯、点滅している状態で、高負荷巻き上げ（大電流が流れる）を行いますと、デジタルカウンター内部の電子部品が破損し、レンズが飛び出る場合があります。

⚠ 警 告

指をはさまれないよう注意

●糸をリードするレベルワインドの所に指を近づけて、釣りをしないでください。指をはさまれて、怪我をする恐れがあります。指をはさんだ場合は電源をOFFにし、電動リールを解体してください。

●ハンドルとボディの間に手をはさむと、けがをする恐れがあります。

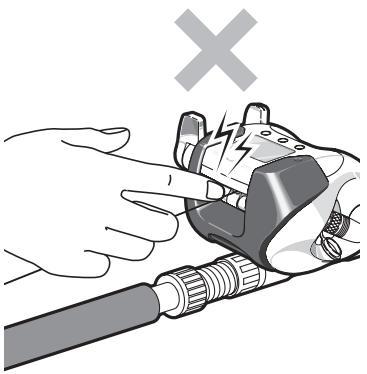

●電動リールの微弱な電波の影響により、補聴器・ペースメーカー等の医療機器に誤動作等を発生させご使用者に動悸、目まいが起こる場合がございます。

警告

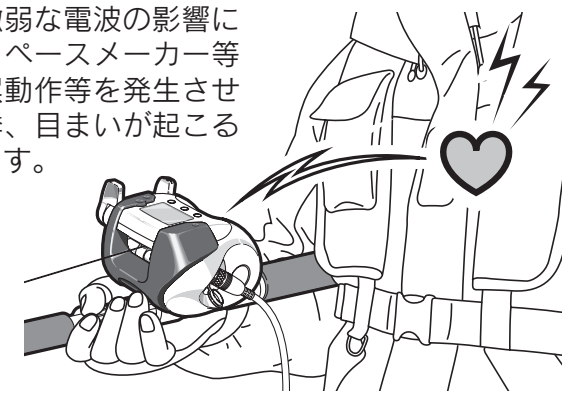

⚠ 警 告

警告

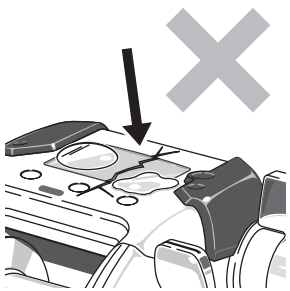

●カウンターレンズ内側に水滴や曇りが見られた場合は直ぐにケーブルを外してください。そのまま使い続けると、誤動作し穂先を折ったり、破片で怪我をする恐れがあります。

●電動カウンターのレンズやケースにヒビ割れ、クラックがある場合は使用を中止してください。水が内部に侵入するとショートして回路が破損し、モーター制御が出来なく恐れがあります。

警告

●電動リールやカウンター表示部から焦げ付いた匂いや煙、異常な発熱が出た場合は直ぐに使用を中止してください。そのまま使い続けると発火発煙の恐れがあります。

●巻き上げが止まらない場合は直ちに電源コネクターを外すか、バッテリーからワニ口クリップを外してください。

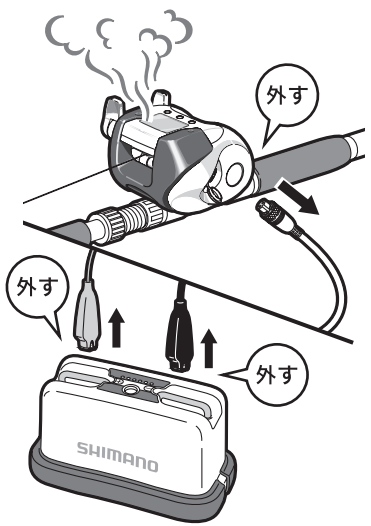

⚠ 注 意

注意

●電動リールをご使用中、表示画面が消えた時にリールのハンドルを使用し巻き上げると、正常にラインのカウントが出来ません。（※ラインとカウント表示に誤差が発生します。）そして表示画面が復帰後、電動リールのモーターで巻き上げると船べり停止が出来ず、仕掛け巻き込みの原因となります。
場合によっては穂先を破損する可能性がありますので、表示画面が消えた場合はその原因を取り除き、表示画面が復帰した後でライン回収を行ってください。

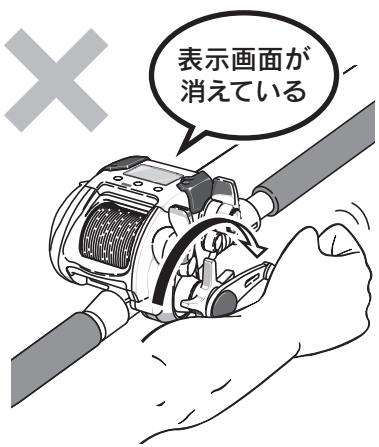

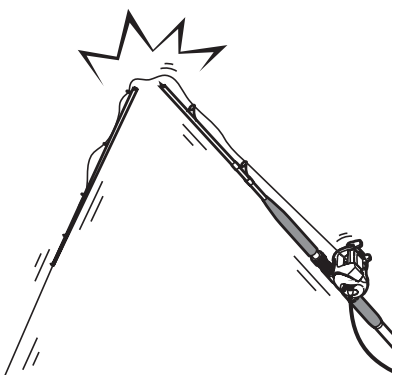

⚠ 注 意

注意

●メッキや塗装等の表面処理が剥がれたり、強い衝撃等により素材の表面が鋭利になった場合には、その部分に触れないでください。けがをする恐れがあります。

指をはさまれないよう注意

●糸が勢いよく出ている時、又は、糸を巻いている時に糸を掴んだりしないでください。糸で指を切ったり切断する恐れがあります。

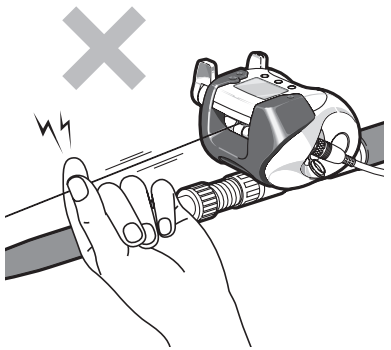

回転物注意

●回転しているスプールに触れないでください。けがをする恐れがあります。

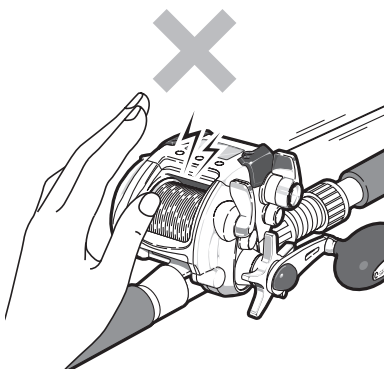

⚠ 注 意

回転物注意

●指を本体とスプール等の回転部に差し込まないでください。
指を怪我したり、切断する恐れがあります。

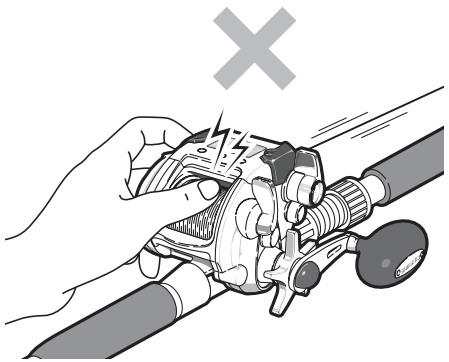

⚠ 注意

●電動リールはリールシートにしっかり固定してご使用ください。
ガタ付きがある場合や固定出来ない場合は、ご使用を控えてください。
釣行中に外れたりすると、怪我を負う恐れがあります。

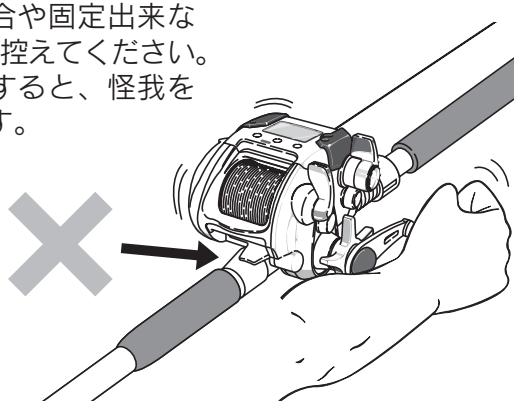

⚠ 注 意

⚠ 注意

●幼児の手の届く所では、保管、使用しないでください。

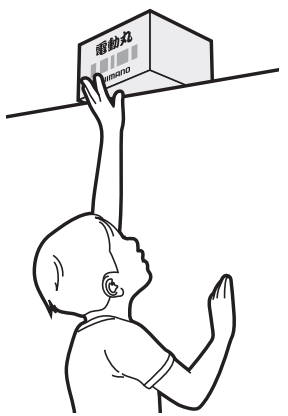

⚠ 注意

●落下等の衝撃によりカウンターが破損し、誤動作する恐れがあります。
強い衝撃が加わらないようにしてください。

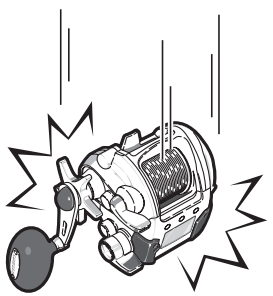

⚠ 注意

●ケーブル等を身体に巻きつけたりしないでください。
魚のヒキによっては海に落ちる可能性があります。

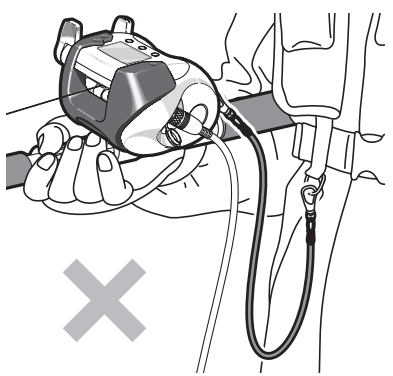

⚠ 注 意

⚠ 注意

●釣行後に電動リールをメンテナンスをする場合は、必ずケーブルをバッテリーから外して行ってください。急にスプールが回りだしたりすると、怪我や電動リールの破損の恐れがあります。

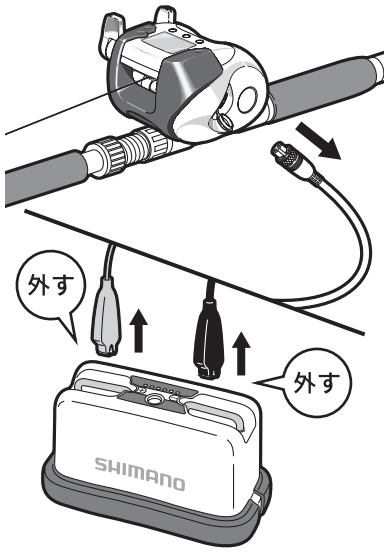

⚠ 注意

●電源をつなぐ前に、必ずドラグを十分にゆるめてから接続してください。故障時にモーターが回り放しになり、仕掛けを巻き込み、竿を破損する恐れがあります。

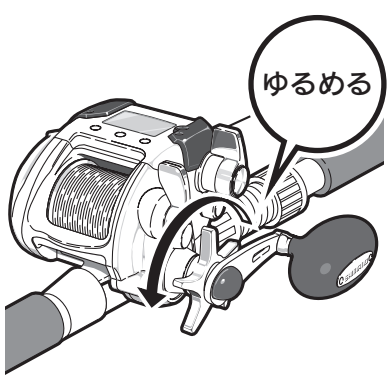

⚠ 注 意

分解禁止

●本体を改造したりしないでください。電動リールの性能を損ない、安全機能が働かなくなり怪我をしたりする恐れがあります。

●ケーブルの改造はしないでください。電動リールの性能を損なったり、発熱や発火する恐れがあります。

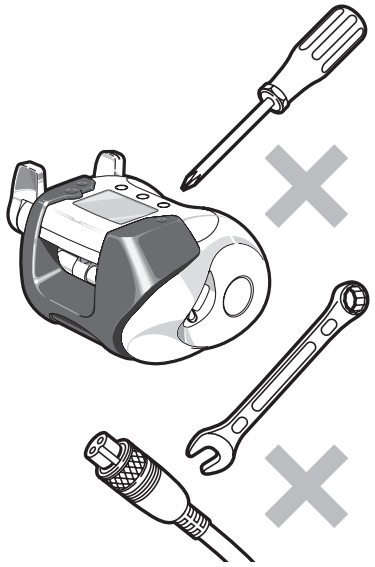

⚠ 注意

●船べり停止位置は巻き上げ張力等によってズレる事があります。停止位置がズレてきた場合は「0セット」して補正してください。停止位置がズレると竿の穂先を折ったりする恐れがあります。

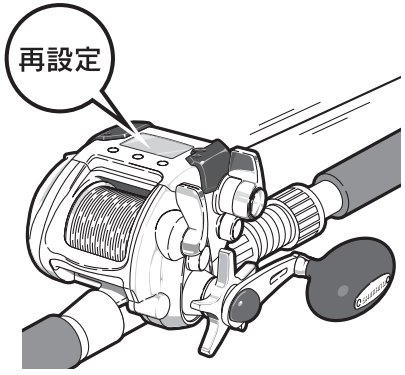

⚠ 注 意

⚠ 注意

●濡れた手でケーブルのワニ口クリップの金属部やバッテリー、船電源の端子を触らいないでください。感電する恐れがあります。

⚠ 注意

●ケーブルを電動リールに接続する時は、端子部が濡れていない事を確認して接続してください。
濡れていると海水によりショートと発火、発煙し火傷する恐れがあります。

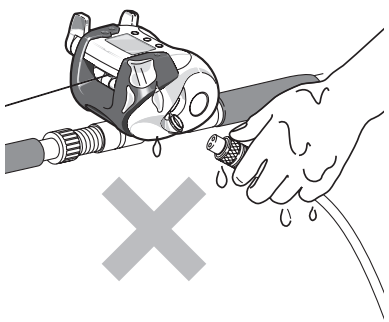

⚠ 注意

●根掛かりした時は竿をあおらず、糸をロッドキーパーや、しっかりとした船べりに巻きつけ、船で糸を切るようにしてください。

⚠ 注 意

⚠ 注意

●メンテナンス後にドライヤーや発熱器具を使っての乾燥は止めてください。
樹脂が変形したりする恐れがあります。

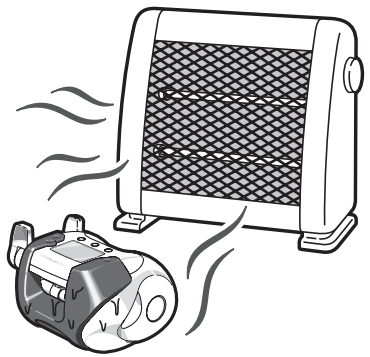

モーターの誤作動についてのご注意

●本電動リール表示部は１０ｍの耐水圧性能により防水が確保されています。
しかし、落下等の強い衝撃により表示部に破損やクラックが起こり内部に海水が浸入した場合、モーター制御が出来なくなる事があります。
突然、糸を巻き上げる等の誤作動により怪我をする可能性がありますので、表示部のクラックや破損を発見した場合は、ケーブルを抜いて即座に使用を中止し、お買い上げの販売店へ現品をお預け願います。またお近くにシマノ商品取扱店がない場合は、最寄の営業所へお問合せ下さい。

●本電動リールの使用電源保証範囲はＤＣ１２～１４.８Ｖまでです。これより大きな電源や家庭用交流電源等を使用した場合、表示部の電子回路が破損しモーター制御が出来なくなります。
また、発煙発火の可能性もありますので、必ず使用電源をご確認の上、使用してください。

特長

糸落のスピードを安定させ、釣果UPに…

糸落スピードの目安を表示。

P11・30参照

魚の大きさや匹数の目安などに…

電動巻上負荷表示。

P11・31参照

S A-RB

錆、塩噛みに強いボールベアリング…

シールドタイプ S A-RB 内蔵。

従来のA-RB（アンチラストベアリング）の側面に防錆素材でシーリングし、塩分の浸入を減少させた S A-RBを適材適所に配置したことにより更なるスプールフリーが実現！ A-RB処理による防錆性はもちろん、ベアリング内部に浸入した塩分の結晶化による"塩噛み"をも減少させています。

P36参照

2種類の巻き上げ方法を状況に応じて選択可能な…

「楽楽モード」「速度一定モード」切り替え。

P38～39参照

ラインテンション一定の「楽楽モード」と、スプール回転一定の「速度一定モード」の切り替えで状況に応じた巻き上げが可能です。

巻き上げフィーリング抜群の…

スーパーストッパーII

アソビがないのでシャクリに威力を発揮します。

このクラストップレベルの…

軽量コンパクト化を実現。

さらに磨きのかかった…

ハイスピード＆ハイパワーを装備。

より正確に何回でも狙った水深にシカケを落とす…

0（ゼロ）セット。

P33～34参照

シカケが水面にあるときを0メートルとして設定できますから、狙った水深に、より正確にシカケを投入できます。

竿を立てたときにシカケが手元に戻ってくる…

船べり自動停止。

P36～37参照

船べり停止位置が自動的に設定されますから、船べり停止後、竿を立てるだけでシカケが手元に戻ります。

高切れをワンタッチで修正する…

高切れ補正。

P35参照

高切れした場合は、再度シカケを結びシカケを水面に合わせて高切ボタンを押してください。カウンターが修正されます。

レバー操作で巻き上げ速度と楽楽設定値をらくらく調整…

テクニカルレバー。

P12・38～39参照

プログラマ不要の新SLS方式…

SLSII（シマノ・ラインプログラム・システム 2）搭載。

より正確な棚取りが可能です。 P16～29参照

カウンターと道糸のズレを釣り場で補正…

糸巻学習補正。 P40～41参照

より速くシカケを落とす…

糸送り機能。 P32参照

探見丸システムを組み合わせれば、さらに便利に！

船べりで魚探が見える！

探見丸システム対応。 P10・42～43参照

探見丸と組み合わせることで双方向に通信が可能となり、使い勝手が広がります。

釣技の再現がさらに便利に、詳細に設定可能…

テクニックマスター。 P42参照

釣人の感性に忠実な「さそい動作」をリールが再現するシマノテクニックマスター（TM）が、探見丸で便利に操作できます。あらかじめインプットされた代表的なさそいパターンの使用や、さそい幅の指定などが可能です。また、操作を覚える必要はなく、ディスプレイの説明にそって操作をすれば簡単にマスターできます。

本文の説明中に次のようなマークが出てきた場合は…

ご注意：
本文の説明中に出てくるカウンター内の数値・設定などは、例として表示している場合があります。
全く同じ表示になるわけではありません。

探見丸システムについて（探見丸システムを組み合わせた場合の機能については 42 ～ 43 ページへ！）

探見丸システム　親機からの魚探映像を無線でキャッチ。船べりで魚探が見える！

あらかじめ遊漁船に設置された親機魚探からの情報を探見丸がキャッチ。釣座に居ながらにして魚探の映像を見ることができる画期的なシステムです。〔探見丸対応遊漁船につきましては、弊社ホームページ、パンフレット等をご覧下さい。〕

※ご注意　探見丸に映る映像はご自身の位置ではなく、親機送受波器の位置映像です。

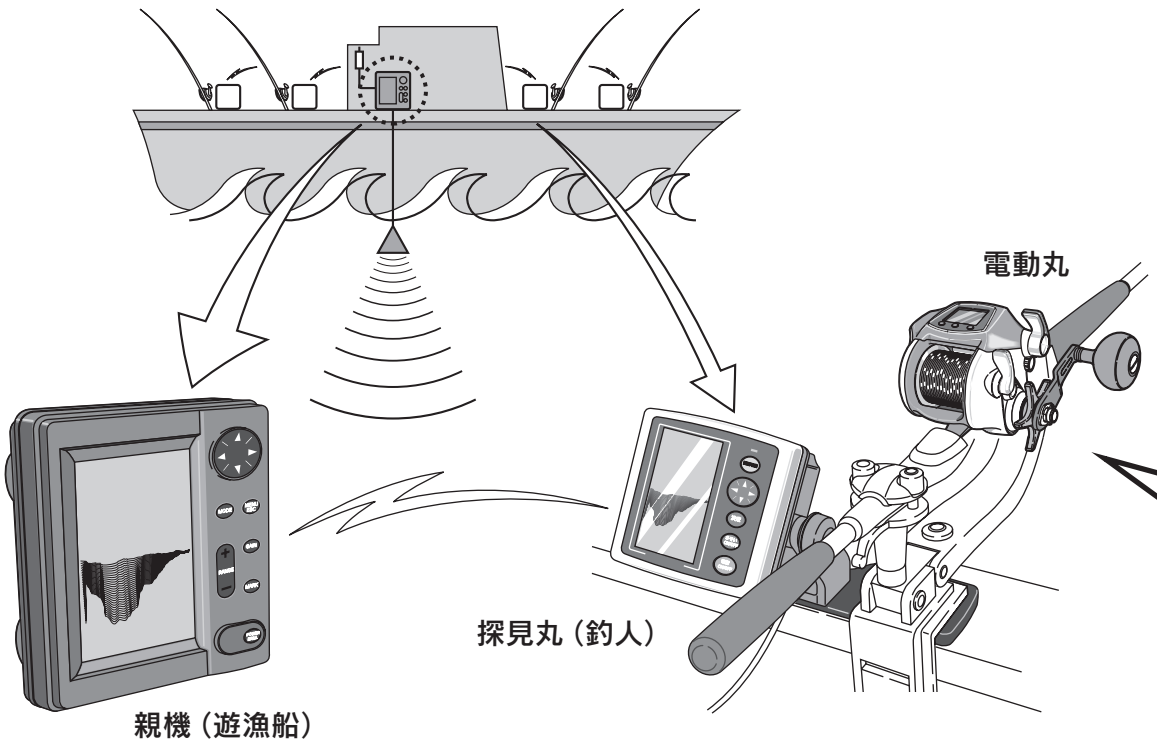

さらに探見丸システム対応電動丸と組み合わせることで、双方向に通信が可能となり、使い勝手が広がります。

1. **電動丸の操作が探見丸で可能に**
   ［さそい、棚停止、オートシャクリetc.］
2. **電動丸からのデータを探見丸で表示**
   ［リール水深、棚タイマーetc.］
3. **双方のデータを組み合わせて より便利な情報を表示**
   ［シカケ軌跡、さそい幅etc.］

※この電動丸では棚停止・オートシャクリの操作はできません。電動丸の機種によって使える機能は異なります。

この電動丸は探見丸システム対応機種です。
探見丸システムを組み合わせた場合の機能については 42 ～ 43 ページをご覧下さい。

デジタルカウンターの各部の名称

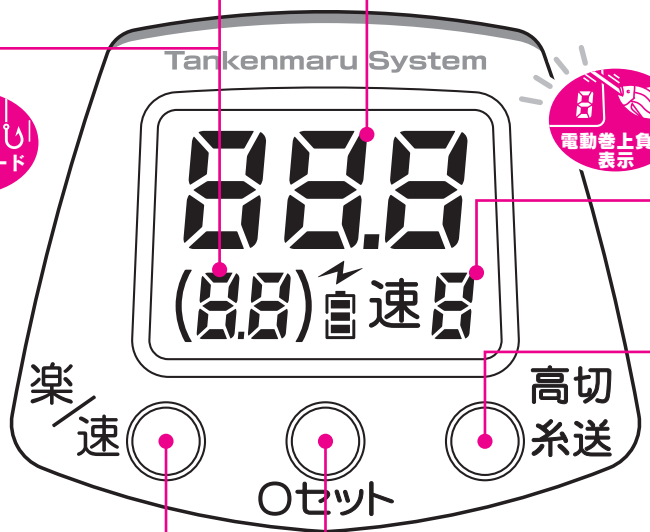

◎テクニカルレバーの設定値
楽楽モード、速度一定モードの
設定値を表示しています。

◎糸落スピード表示
糸落のスピードの目安を表示します。
※表示中は“(　)”が点滅します。

糸落スピード表示

◎各種表示

速：速度一定モード時に点灯します。

：探見丸と接続時に点灯します。

：バッテリーまたは電源の電圧を
下図のようにお知らせします。

- ：充分な電圧（点灯）
- ：やや不足した電圧（点灯）
- ：不足した電圧（点滅）

◎現在の水深
水面からの水深を表示します。
※水深は10cm単位です。100m以上は
下図のように1m単位になります。

99.9→100

電動巻上負荷表示

◎電動巻上負荷表示
モーターで巻上げ時、ラインテンションの目安を表示します。負荷の大きさにより、数字が「0～9」まで変化します。

■高切・糸送ボタン

3秒以上

高切れ補正します。
結びなおした仕掛けを
水面に合わせて高切れ補正
してください。

ワンタッチ

**自動糸送り機能の
ON/OFFを切り替えます。**

自動糸送り機能ON時は仕掛けをおろす際、船べり停止位置プラス5mで自動的にモーターがONになり、スプールの抵抗を極力少なくします。
（例：船べり停止位置が1mの場合は6mでONになります。）

※本製品は、自動糸送り機能のモーターが止まった場合、再度仕掛けをおろすと自動糸送り機能が働きます。

■楽/速ボタン

ワンタッチ

**押すごとに速度一定モードと楽楽モードの
切り替えができます。
巻き上げ中の操作も可能です。**
現在のモードがデジタルカウンターに
表示されます。

楽楽モード：緑のバックライト
速度一定モード：オレンジのバックライト（「**速**」点灯）

■0セットボタン

3秒以上

0セットします。
仕掛けを水面に合わせて
0セットしてください。

※水深表示が10m以下で
有効になります。

●図は説明のために液晶を全部点灯させています。

各部の名称

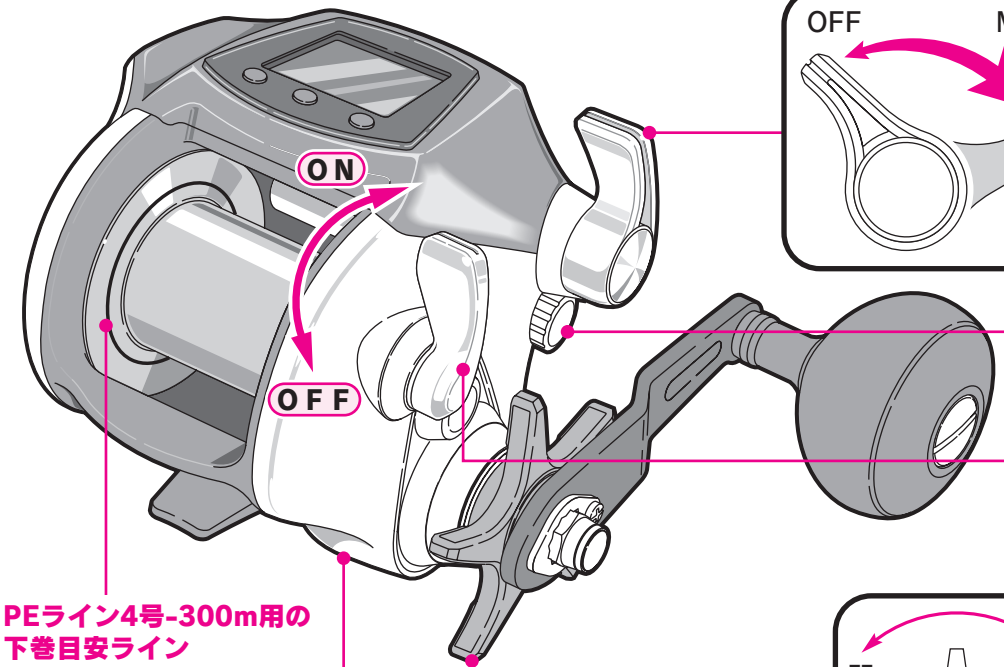

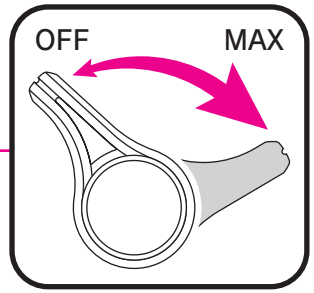

テクニカルレバー
巻き上げ速度と楽楽モードの
テンション設定を瞬時に調整できます。
船べり停止後等で、いったん停止後の
再始動時には一度OFFに戻してから
始動させます。カウンター1.0m以下では安全のため
レバーを動かしての巻き上げはできないように
なっております。

メカニカルブレーキノブ
スプールの回転にブレーキをかけて
シカケをおろす時のバックラッシュを防止します。

クラッチレバー
ハンドル正転または手で戻すとＯＮになります。
ＯＮ　：シカケの巻き上げ
ＯＦＦ：スプールをフリーにしてシカケをおろします。

PEライン4号-300m用の
下巻目安ライン

ラインホルダー
糸を止めておくものです。

スタードラグ
魚が強く引いた時、
ハリス切れをおこさないように
糸を送り出す力を調整します。

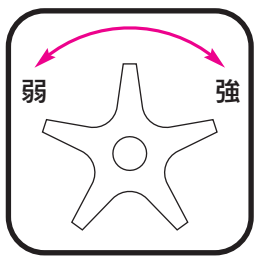

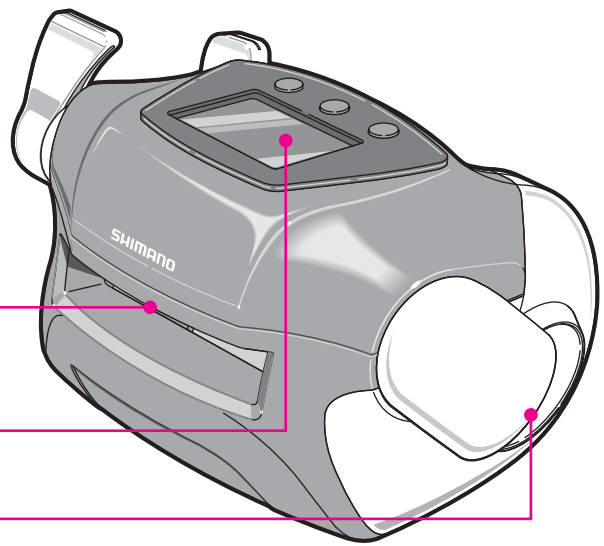

DDL（ダイレクトドライブレベルワインド）
※巻上げ時に指をはさまないよう注意してください。

デジタルカウンター

電源コネクター
※ご使用時以外はコネクターキャップを取り付けてください。

電源とケーブルについて

1 お取り扱い上の注意

電源について

電源は直流（DC）12Vです。公称電圧が12Vから14.8V（リチウムイオンバッテリーなど）までのものをご使用下さい。指定外の電源（たとえば家庭用の交流100V、船装備の高電圧など）ではご使用できません。バッテリーチャージャーなどは絶対に使わないで下さい。

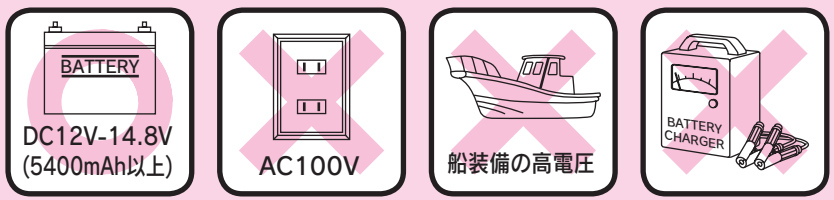

- 船に備え付けの電源を利用される時は、電圧が直流（DC）12Vから14.8Vであることをご確認ください。（船のバッテリーをご使用になる場合は、12Vのバッテリーか、DC-DCコンバータにより24Vから12Vに変換されたものに限ります。）また、端子がサビていたり、電圧が安定しておりませんと、リールが正常に作動しない場合があります。
- 十分に充電したバッテリーをご使用ください。
- バッテリーは長期間使用されますと、次第に充電できる容量が少なくなります。その場合は、新しいバッテリーをお求めください。
- AC電源は絶対通電させないでください。カウンター部の故障となります。
- 他社メーカーのバッテリーには、ワニ口が正確に取り付けできない場合がございます。
  また、他社メーカーのバッテリーを使用されますと、バッテリーが破損する場合があります。

ケーブルについて

電源との接続は、必ずシマノ純正ケーブルを用いてください。
探見丸接続時は専用ケーブルをご使用ください。
ケーブルは消耗品です。使用頻度にもよりますが、2～3年で交換することをお勧めします。

ご注意：純正以外のケーブルを使用されると、リールが正常に作動しない場合があります。また、ケーブルは乱暴に扱わないでください。踏んだり、折り曲げたりすると故障の原因となります。

2 バッテリーとの接続方法

1 バッテリーに付属のケーブルを接続してください。

赤クリップを（＋）側に、黒クリップを（－）側につないでください。

2 それから、リールとケーブルを接続します。

ケーブルのプラグの凹部と、リールの電源のコネクターの凸部を合わせ、奥まで差し込んで、ネジを締めてください。
※ボタンを押しながら電源を接続しないでください。

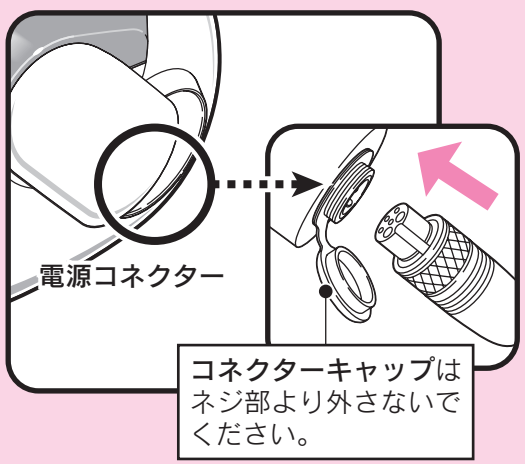

学習方法（使用するラインの実測値をリールに記憶させます。）

糸をセットします。

1 **糸をレベルワインドに通します。**
糸を通すときは、付属の糸通しピンを使用することをおすすめします。

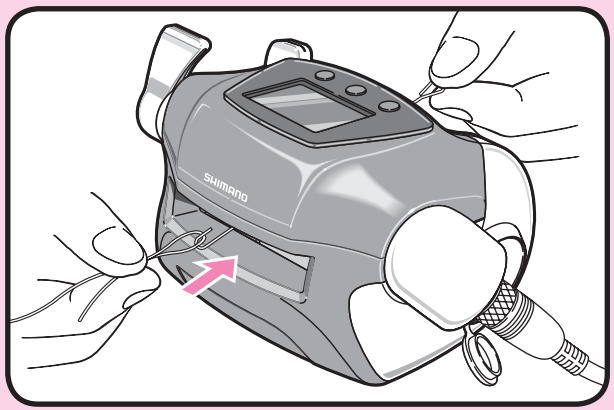

2 **スプールピンに糸を結んでください。**

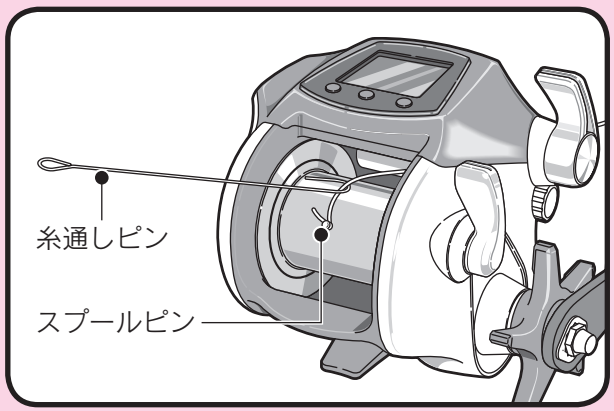

学習方法の選択

まず図の操作で標準モードから学習モードに入り、使用する糸の種類に合った学習方法を選択します。

それぞれの学習方法については次項からの説明をご覧ください。

※電源をつないでいないとこの操作は行えません。
※カウント値が 6 m以下で操作してください。
6.1m 以上の時はいったん 0 セットしてください。

ご注意：
不足した電圧 で学習されると途中で液晶が消える場合があります。
この場合、学習は始めからやり直してください。

※標準モード（初期画面）から設定を変えられた場合、電源を OFF されましても、設定は記憶されます。

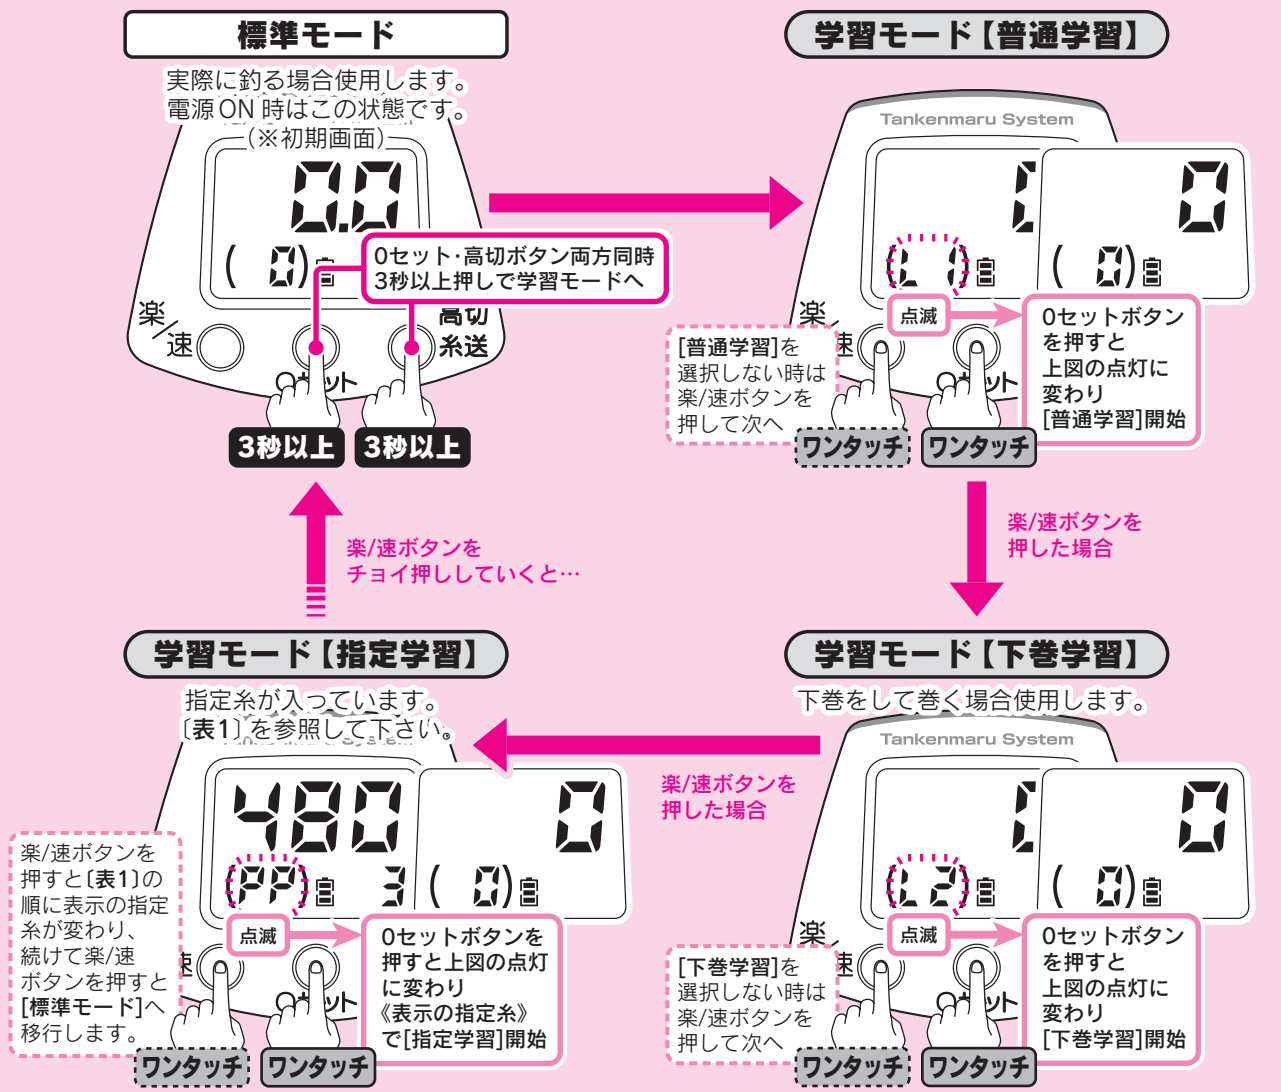

〔表1〕インプットずみ指定糸一覧

パワープロ デプスハンター 3号-480m	480 PP 3
パワープロ デプスハンター 4号-340m	340 PP 4
パワープロ デプスハンター 5号-340m	340 PP 5
PE 3号-500m	500 PE 3
PE 4号-350m	350 PE 4
PE 5号-300m	300 PE 5
フロロ 5号-350m	350 F 5
フロロ 6号-300m	300 F 6
フロロ 7号-250m	250 F 7

[標準モード]へ戻る

※PE3号・5号はヨツアミのウルトラダイニーマ、PE4号はヨツアミのウルトラ2を使っています。

学習方法（全体の流れ）

SLS

糸を巻く前にどのようにするのか、学習の全体の流れをつかんでください。

大きくは以下の *1*～*4* までの４通りの学習方法があります。よりくわしい説明はそれぞれのページを参照してください。

※電源をつないでいないとこの操作は行えません。

下巻なしでフルに巻くなら…

1 PEライン（メーターごとのマーカーのある糸）を巻かれる場合〔20～21ページ参照〕

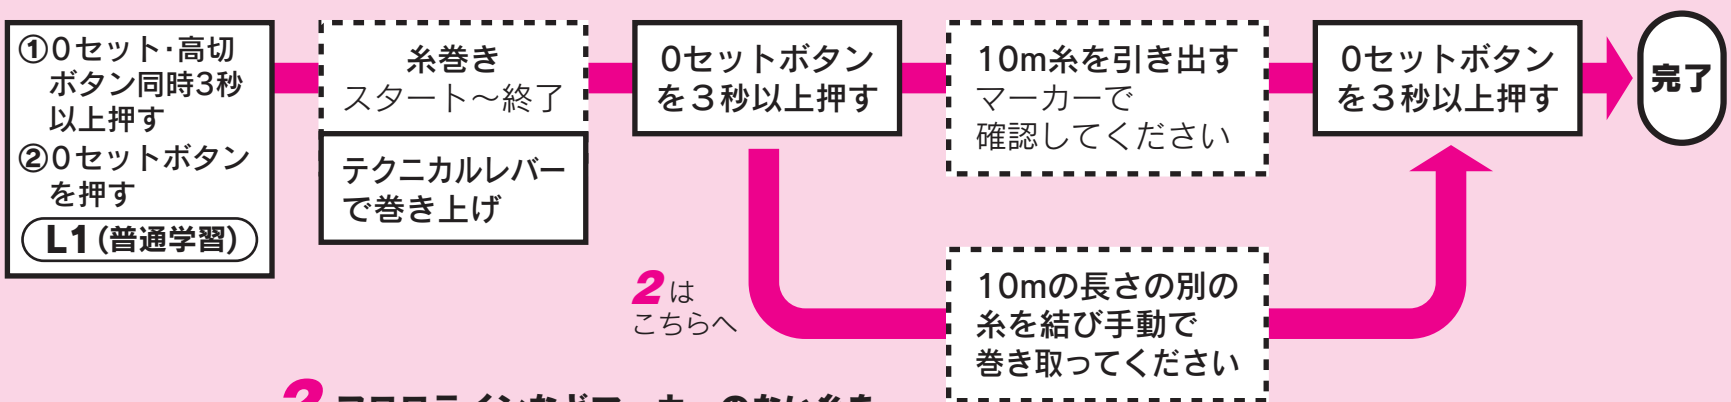

2 フロロラインなどマーカーのない糸を巻かれる場合〔22～23ページ参照〕

下巻をして巻くなら…

3 PEライン6号200m/4号300m*/4号200m/5号200mを巻かれる場合：小箱から切り取ったゲージを使用

〔24～27ページ参照〕

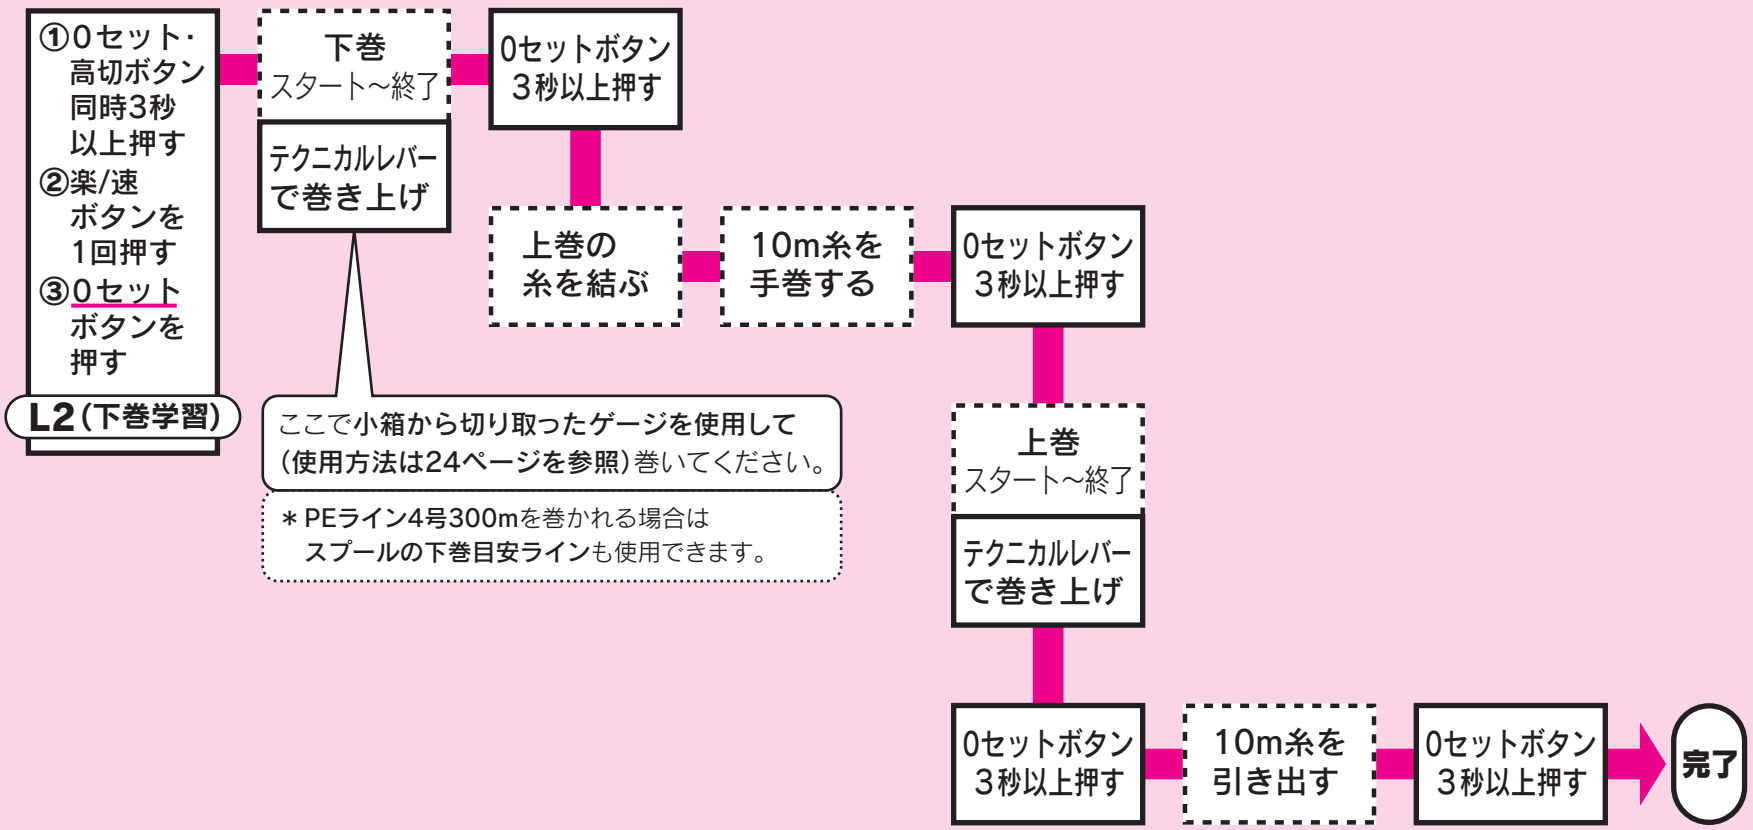

次ページにつづく

便利な入力ずみデータで巻くなら…

4 指定糸を巻かれる場合〔28～29ページ参照〕

●この電動丸にインプットされている指定糸	
パワープロデプスハンター	3号-480m・4号-340m・5号-340m
PEライン	3号-500m・4号-350m・5号-300m
フロロライン	5号-350m・6号-300m・7号-250m

①0セット･高切ボタン同時3秒以上押す
②楽/速ボタンを2回押す

③必要なら楽/速ボタンで指定糸を切り替え
④0セットボタンを押す
指定学習

糸巻き
スタート～
約10m手前で自動停止

テクニカルレバーで巻き上げ

残り10mを手動で巻き取る

0セットボタンを３秒以上押す

完了

ご注意：
PE３号以下を使用される場合は糸を巻きすぎたり、バックラッシュ等をしますと、糸が細いためスプールとフレームのすき間に入り込んでしまう場合がありますのでご注意下さい。

MEMO

よりくわしい学習の操作は以降の各参照ページへ !!

学習方法（使用するラインの実測値をリールに記憶させます。）

SLS

1 PEライン（メーターごとのマーカーのある糸）を巻かれる場合 → L1【普通学習】を使用します。

フロロ糸など（メーターのマーカーのない糸）を巻かれる場合は22～23ページをごらんください。
下巻を行っての学習も可能です。（学習モード【下巻学習】・24～27ページ参照）
また、インプットずみのラインデータもご使用いただけます。（学習モード【指定学習】・28～29ページ参照）

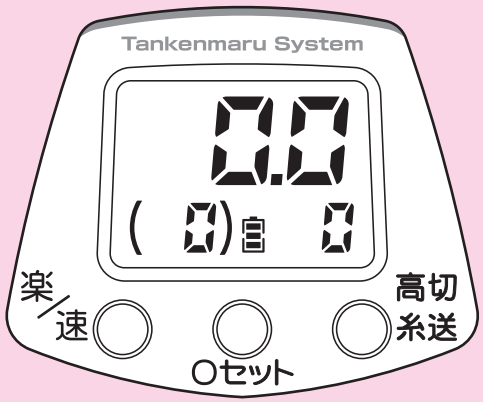

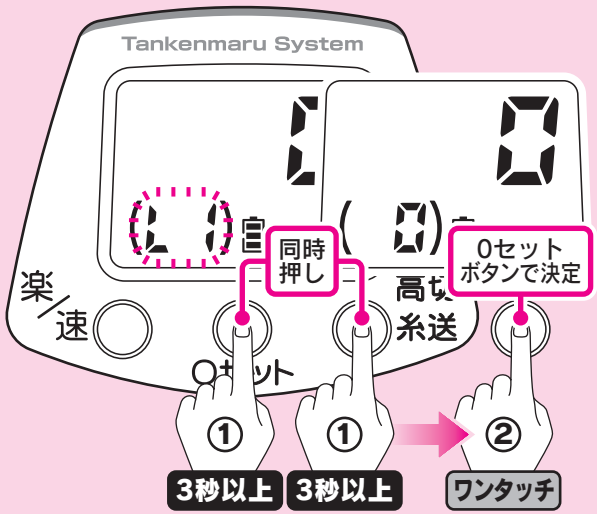

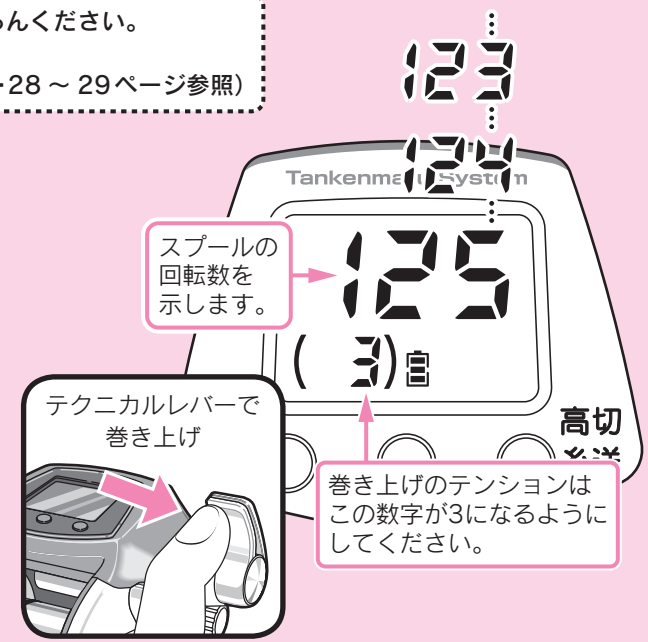

1 カウント値が6ｍ以下で操作します。
6.1ｍ以上の時は0セット（33～34ページ参照）しておきます。
クラッチレバーをONにしてください。
そして、電源の接続を確認してください。
デジタル表示は図のようになります。
（標準モードの状態です。）

2 **0セットボタン、高切ボタンを両方同時に3秒以上押すと学習モードに入ります。**
「L1」が点滅します。（普通学習）
0セットボタンを押し、普通学習を決定します。
「L1」が「0」の点灯に変わります。
（学習モード内での学習方法の選択について、詳しくは14～15ページ「学習方法の選択」をご参照ください。）

3 **テクニカルレバーで糸を巻いてください。**
スプールの回転数が表示されます。
巻き上げのテンションは（ ）内の数字が3になるようにしてください。この数字はリールが巻き上げている力（糸のテンション）を数字で表示します。数字=kgではありません。
また、楽楽モード時の数値とも異なります。
テクニカルレバーでの巻き上げの場合、速度はテクニカルレバーで調節できます。
巻き上げを止めるときは、テクニカルレバーを「OFF」の位置にしてください。

注意：カウンター内の数値は例として表示しています。実際に巻かれる場合に同じ数値を示すわけではありません。

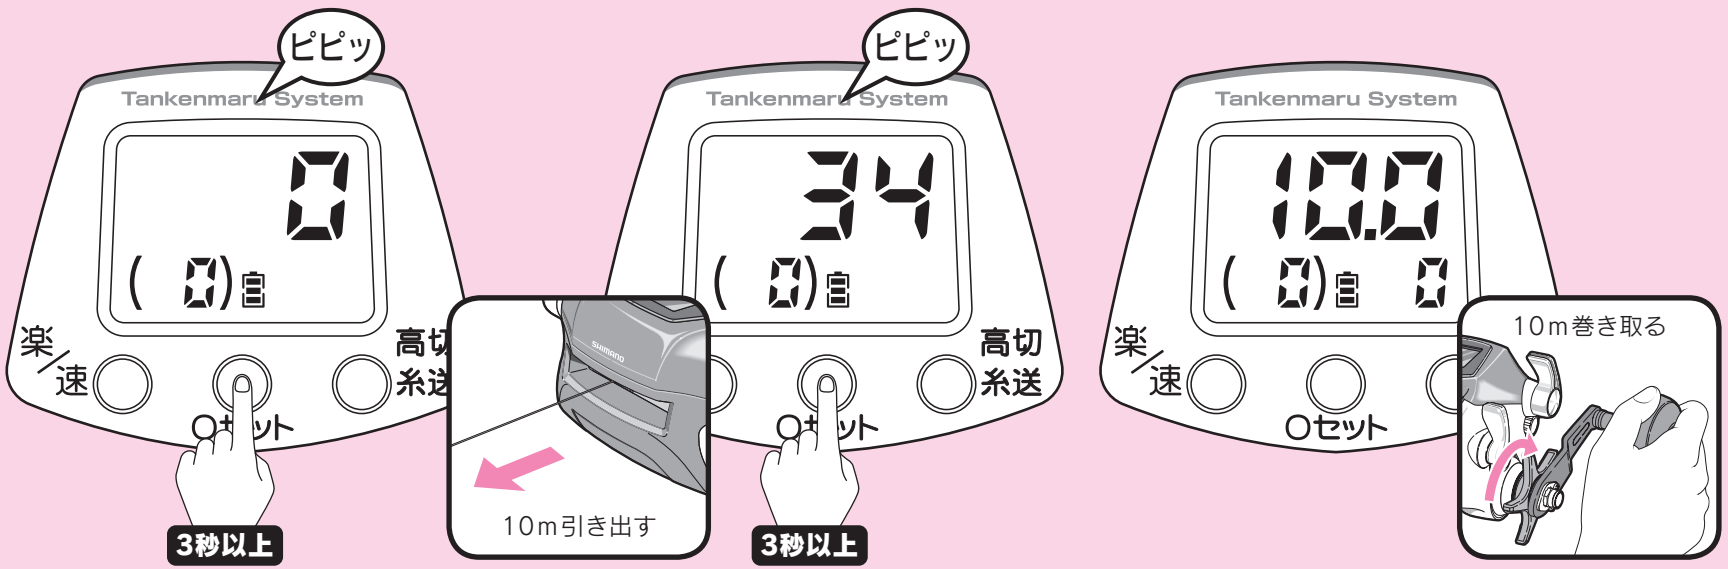

4 **糸を完全に巻き終えたら、0セットボタンを3秒以上押してください。**
「ピピッ」のアラームが鳴り、表示は図のようになります。
糸を正確に10m分引き出します。（糸の10mごとの色の変化、もしくは1mごとのマーカーの数で確認します。）

5 スプールの回転数が表示されます。
学習を終了するため、0セットボタンを3秒以上押してください。
「ピピッ」のアラームが鳴ります。
※各入力途中で楽/速ボタンを誤って押してしまった場合、途中のデータはキャンセルとなります。もう一度最初からやり直してください。

6 **表示が標準モードに戻り、学習は完了です。**
（カウンターの数値と実際の糸の出た長さとでは最大で±3%の誤差が生じる場合があります。）
※その後釣りをされていて誤差が大きいと思われた場合は、40～41ページの「糸巻学習補正」を行ってください。より正確な棚取りができます。

7 **引き出した10m分の糸を巻き取ってください。**

2 フロロラインなどマーカーのない糸を巻かれる場合

→L1【普通学習】を使用します。

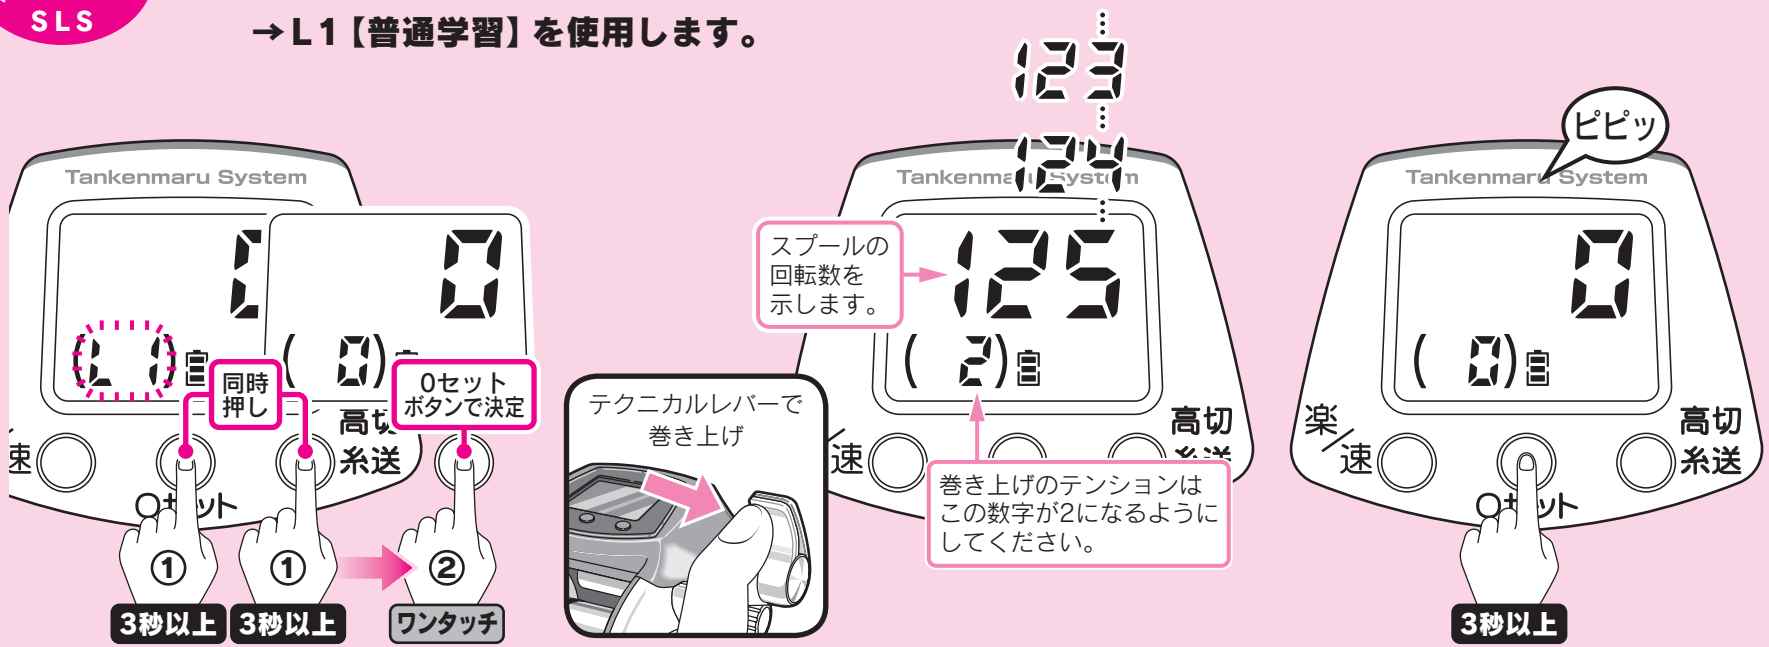

1 カウント値が6m以下で操作します。
6.1m以上の時は0セット（33～34ページ参照）しておきます。
クラッチレバーをONにしてください。
そして、電源の接続を確認してください。
0セットボタン、高切ボタンを両方同時に3秒以上押すと学習モードに入ります。
「L1」が点滅します。（普通学習）
0セットボタンを押し、普通学習を決定します。
「L1」が「0」の点灯に変わります。
（学習モード内での学習方法の選択について、詳しくは14～15ページ「学習方法の選択」をご参照ください。）

2 **テクニカルレバーで糸を巻いてください。**
スプールの回転数が表示されます。
巻き上げのテンションは（ ）内の数字が2になるようにしてください。この数字はリールが巻き上げている力（糸のテンション）を数字で表示します。数字=kgではありません。
また、楽楽モード時の数値とも異なります。
テクニカルレバーでの巻き上げの場合、速度はテクニカルレバーで調節できます。
巻き上げを止めるときは、テクニカルレバーを「OFF」の位置にしてください。

3 **糸を完全に巻き終えたら、0セットボタンを3秒以上押してください。**
「ピピッ」のアラームが鳴り、表示は図のようになります。

注意：カウンター内の数値は例として表示しています。実際に巻かれる場合に同じ数値を示すわけではありません。

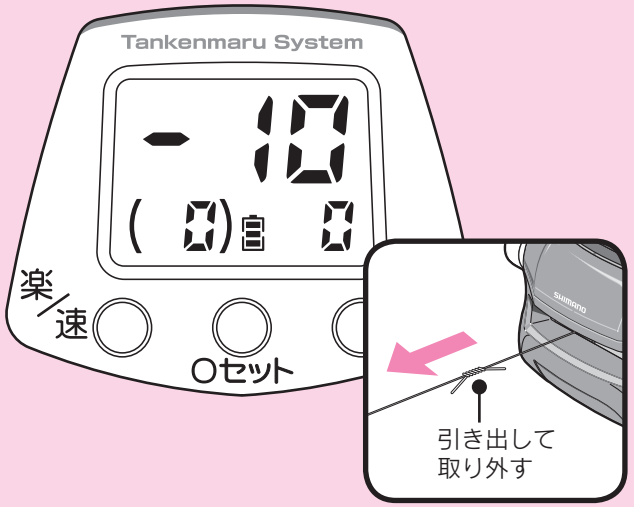

4 **巻き取った糸の先に長さ10mの別の糸を結びつけます。**

5 **結びつけた糸を手巻きで巻き取ります。**
スプールの回転数が表示されます。
学習を終了するため、0セットボタンを3秒以上押してください。
「ピピッ」のアラームが鳴ります。
※各入力途中で楽/速ボタンを誤って押してしまった場合、途中のデータはキャンセルとなります。もう一度最初からやり直してください。

6 **表示が標準モードに戻り、学習は完了です。**
（カウンターの数値と実際の糸の出た長さとでは最大で±3%の誤差が生じる場合があります。）
※誤差とは、学習後1投目の誤差です。

7 **結びつけた糸を引き出して、取りはずしてください。**

ご注意：ナイロン/フロロラインは、巻き上げ繰り返しのテンション変化にて誤差が3%以上生じる可能性があります。

3 PEライン 6号200m/4号300m*/4号200m/5号200m を巻かれる場合

→小箱から切り取ったゲージとL2【下巻学習】を使用します。

＊PEライン4号300mを巻かれる場合 → スプールの下巻目安ラインとL2【下巻学習】も使用できます。

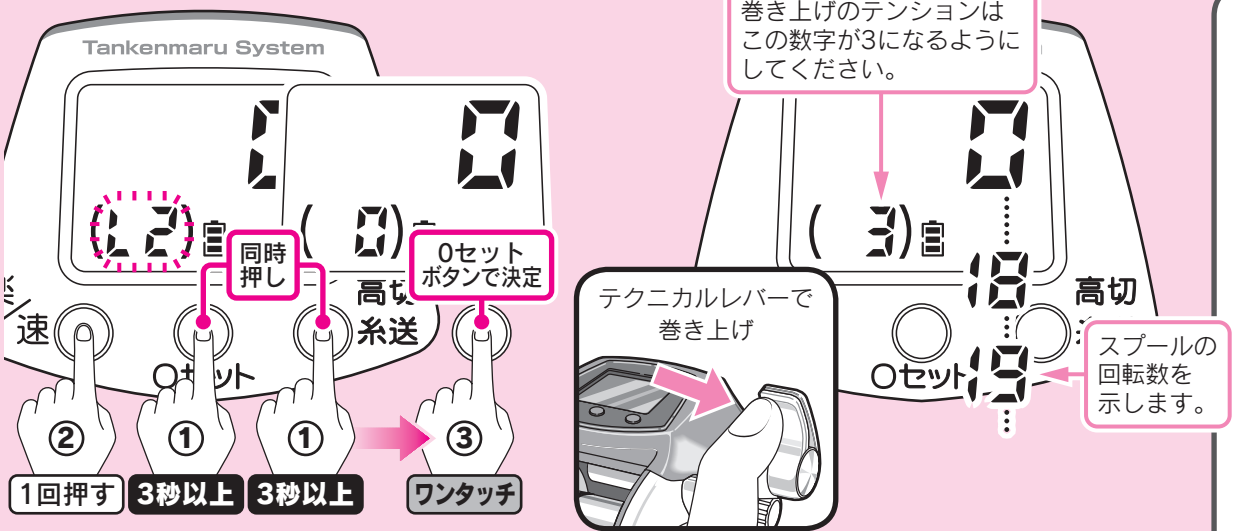

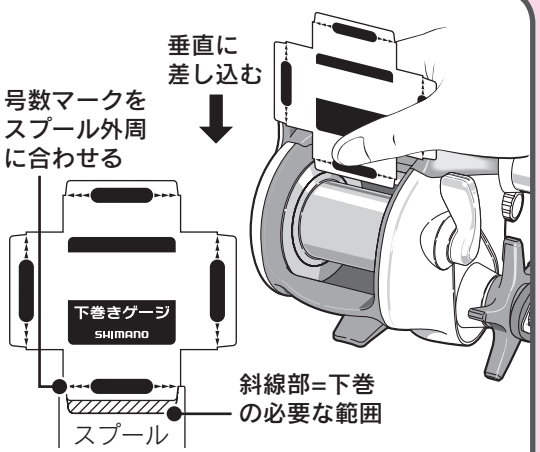

ゲージの使用方法

上図のようにゲージをスプールに垂直に差込み、号数マークをスプールの外周に合わせます。スプールとゲージの間にできたすき間（図の斜線部）が下巻をする範囲です。ゲージに当たるまで下巻をしてください。

※ゲージは小箱に付いております。切り取ってご使用ください。

1 カウント値が6m以下で操作します。
6.1m以上の時は0セット（33～34ページ参照）しておきます。
0セットボタン、高切ボタンを両方同時に3秒以上押して学習モードに入り、楽/速ボタンを1回押してください。
「L2」が点滅します。（下巻学習）
0セットボタンを押し、下巻学習を決定します。
「L2」が「0」の点灯に変わります。
（学習モード内での学習方法の選択について、詳しくは14～15ページ「学習方法の選択」をご参照ください。）

2 **右の要領で下巻を行います。**
テクニカルレバーで糸を巻いてください。
巻き上げのテンションは（ ）内の数字が3になるようにしてください。
テクニカルレバーでの巻き上げの場合、速度はテクニカルレバーで調節できます。
巻き上げを止めるときは、テクニカルレバーを「OFF」の位置にしてください。

＊PE4号300mのみ
下巻目安ラインまで
巻いても下巻きできます。

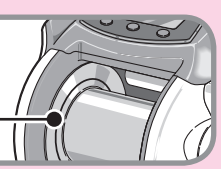

注意：カウンター内の数値は例として表示しています。実際に巻かれる場合に同じ数値を示すわけではありません。

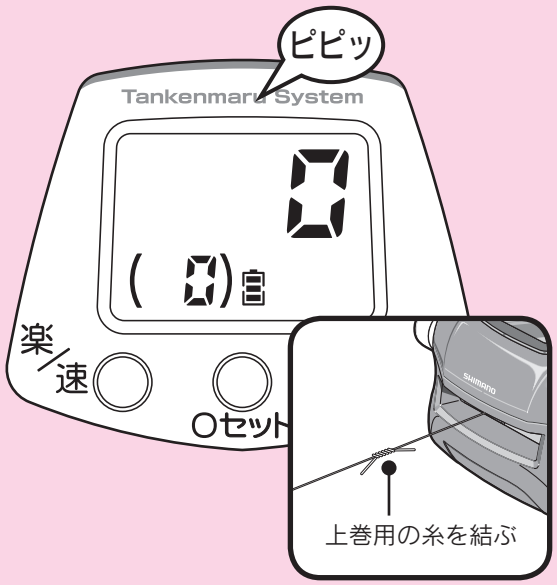

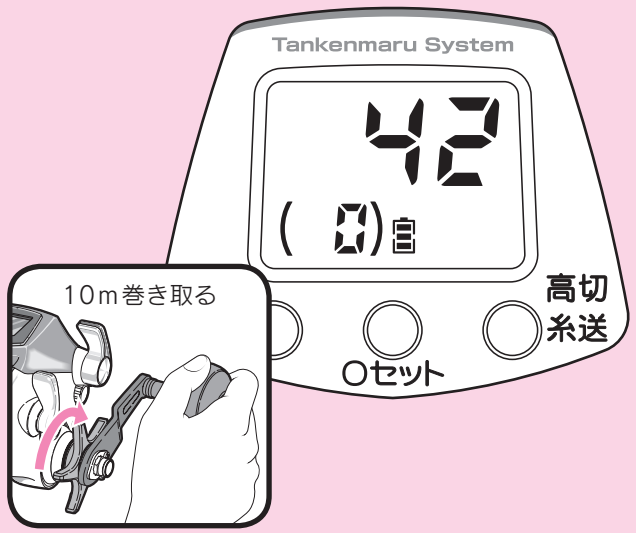

3 **下巻を完全に終えたら、0セットボタンを3秒以上押してください。**

4 「ピピッ」のアラームが鳴り、表示は図のようになります。
巻き終えた下巻糸に上巻用の糸を結びます。

5 **上巻糸を正確に10m分手巻きで巻き取ります。**
スプールの回転数が表示されます。

次ページにつづく

注意：カウンター内の数値は例として表示しています。実際に巻かれる場合に同じ数値を示すわけではありません。

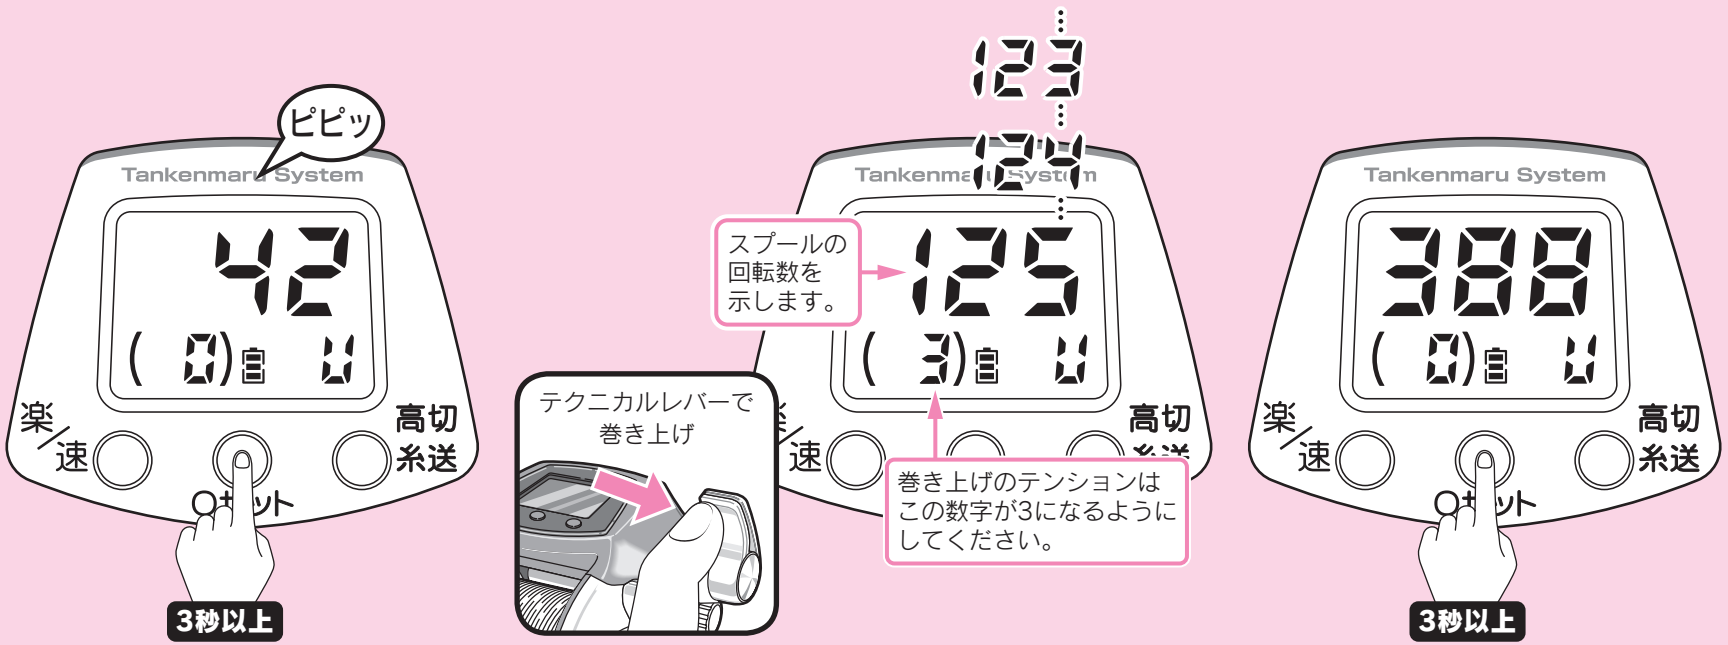

6 **0セットボタンを３秒以上押してください。**
「ピピッ」のアラームが鳴り、表示は図のようになります。

7 **残りの上巻糸を巻き上げます。**
テクニカルレバーで糸を巻いてください。
巻き上げのテンションは（ ）内の数字が３になるようにしてください。
テクニカルレバーでの巻き上げの場合、速度はテクニカルレバーで調節できます。
巻き上げを止めるときは、テクニカルレバーを「OFF」の位置にしてください。

8 **糸を完全に巻き終えたら学習を終了するため、0セットボタンを３秒以上押してください。**

注意：カウンター内の数値は例として表示しています。実際に巻かれる場合に同じ数値を示すわけではありません。

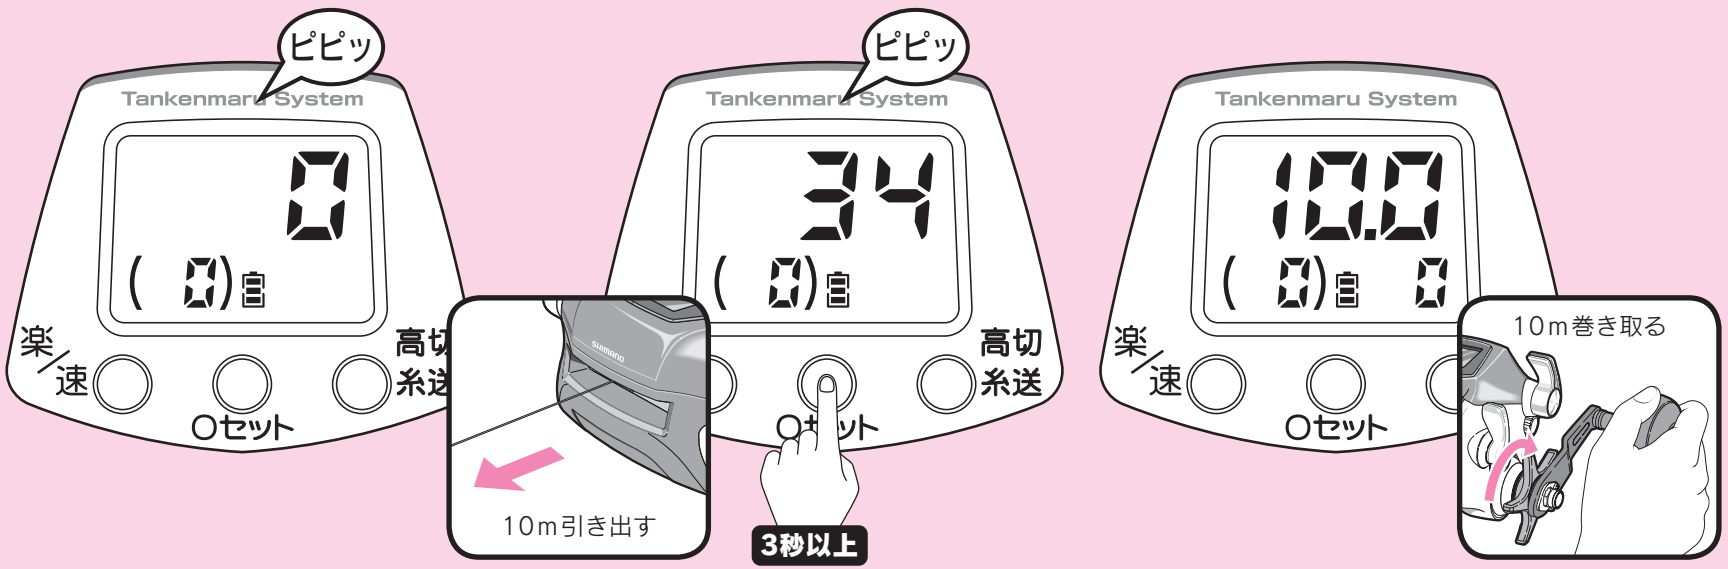

9 「ピピッ」のアラームが鳴り、表示は図のようになります。
糸を正確に10m分引き出します。（糸の10mごとの色の変化、もしくは1mごとのマーカーの数で確認します。）

10 スプールの回転数が表示されます。
学習を終了するため、0セットボタンを3秒以上押してください。
「ピピッ」のアラームが鳴ります。
※各入力途中で楽/速ボタンを誤って押してしまった場合、途中のデータはキャンセルとなります。糸を取り出してもう一度 **1** からやり直してください。

11 **表示が標準モードに戻り、学習は完了です。**
（カウンターの数値と実際の糸の出た長さとでは最大で±3%の誤差が生じる場合があります。）
※その後釣りをされていて誤差が大きいと思われた場合は、40 ～ 41 ページの「糸巻学習補正」を行ってください。より正確な棚取りができます。

12 **引き出した10m分の糸を巻き取ってください。**

SLS

4 指定糸を巻かれる場合 →【指定学習】を使用します。

このリールには右記〔表１〕の指定糸のデータがインプットされています。

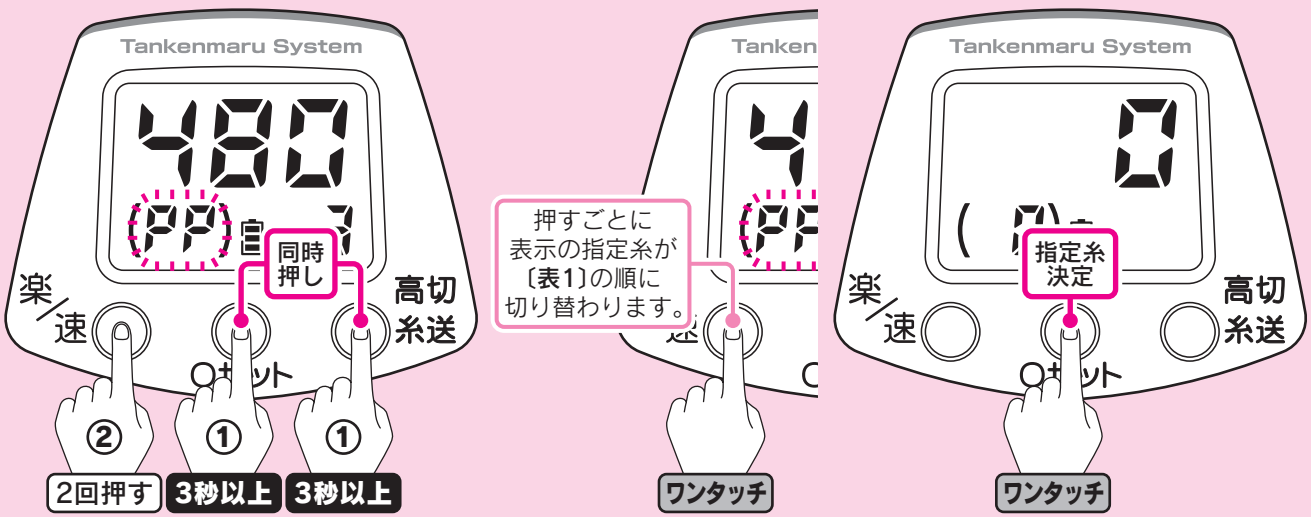

1 カウント値が６ｍ以下で操作します。
６.１ｍ以上の時は０セット（33～34ページ参照）しておきます。
０セットボタン、高切ボタンを両方同時に３秒以上押して学習モードに入り、楽/速ボタンを２回押してください。
指定糸の種類が点滅し、号数とｍ数を表示します。(指定学習)
（学習モード内での学習方法の選択について、詳しくは14～15ページ「学習方法の選択」をご参照ください。）

2 **楽/速ボタンを押すごとにインプットされた指定糸が〔表１〕の順に切り替わります。**
ご使用になられるデータを表示させてください。
※目的のデータを行き過ぎた際は楽/速ボタンを続けて押して標準モードまで戻り、**1** からやり直してください。
０セットボタンを押すと指定糸が決定されます。
指定糸の種類が「0」の点灯に変わります。

〔表１〕インプットずみ指定糸一覧

パワープロ デプスハンター 3号-480m	480 PP 3
パワープロ デプスハンター 4号-340m	340 PP 4
パワープロ デプスハンター 5号-340m	340 PP 5
PE 3号-500m	500 PE 3
PE 4号-350m	350 PE 4
PE 5号-300m	300 PE 5
フロロ 5号-350m	350 F 5
フロロ 6号-300m	300 F 6
フロロ 7号-250m	250 F 7
[標準モード]へ戻る	

※PE３号・５号はヨツアミのウルトラダイニーマ、PE４号はヨツアミのウルトラ２を使っています。

注意：カウンター内の数値は例として表示しています。実際に巻かれる場合に同じ数値を示すわけではありません。

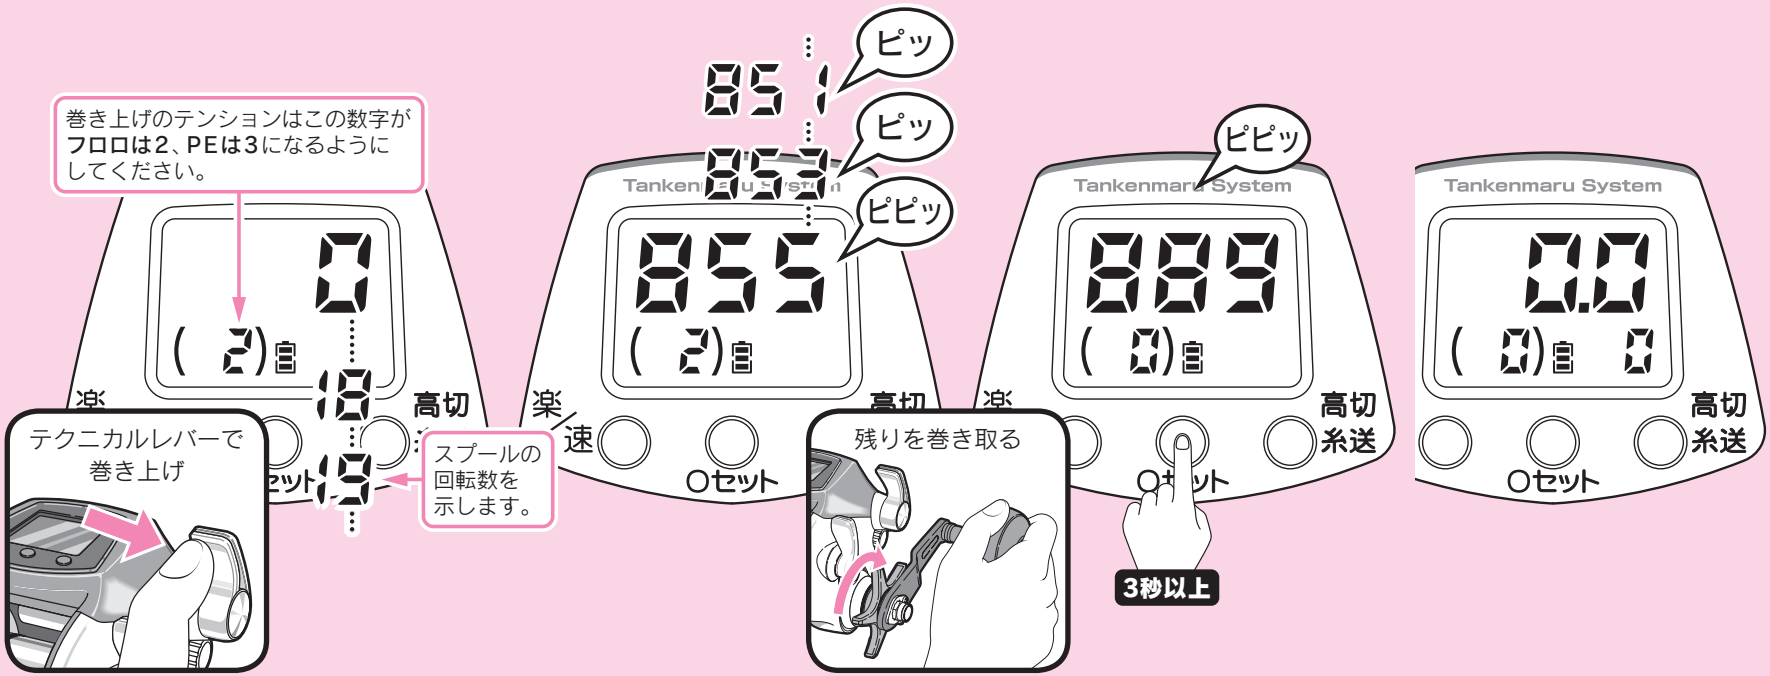

3 **テクニカルレバーで糸を巻いてください。**
スプールの回転数が表示されます。
巻き上げのテンションは（ ）内の数字がフロロは2、PEは3になるようにしてください。
この数字はリールが巻き上げている力（糸のテンション）を数字で表示します。数字=kgではありません。また、楽楽モード時の数値とも異なります。

4 **テクニカルレバーでの巻き上げの場合、残り約10mでアラームが鳴って、自動的にストップします。**
ストップしたらテクニカルレバーを「OFF」にして、残りの糸を手巻きで巻いて下さい。

5 **糸を完全に巻き終えたら、学習を終了するため、0セットボタンを3秒以上押してください。**
「ピピッ」のアラームが鳴ります。
※各入力途中で楽/速ボタンを誤って押してしまった場合、途中のデータはキャンセルとなります。もう一度最初からやり直してください。

6 **表示が標準モードに戻り、学習は完了です。**

ご注意：
指定以外のメーカーのPEラインを使用される場合、カウンターの誤差が3%を超えて生じる場合があります。

糸巻学習後の手順（早く、有効に使いこなすために…）

かんたん手順

これさえ知っていれば
とにかく使えます。

べんり手順

簡単で、とっても
便利です。

もっともっと べんり手順

知れば知るほどあなたの
釣りの世界が広がります。

Oセット

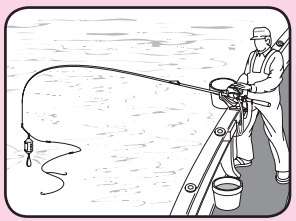

ボタンひとつでシカケが水面にあるときOmになるよう設定。
狙った水深に正確にシカケを投入できます。

詳しくはP33～34へ!!

船べり自動停止

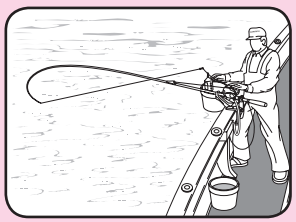

竿を立てるとシカケが手元にピタリともどる、船べり自動停止機能は手返しに差がつきます。

詳しくはP36～37へ!!

テクニカルレバー

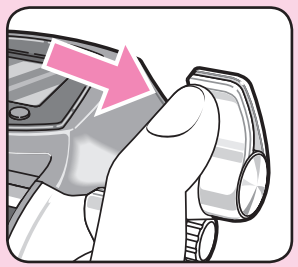

エサの付けかえをする時、あるいはアタリがあればテクニカルレバーでらくらく巻き上げ。

詳しくはP12へ!!

糸落スピード表示

糸落のスピードの目安を表示中は“( )”が点滅します。
糸落スピードを安定させることにより、釣果UPにつながります。

詳しくはP11へ!!

電動巻上負荷表示

モーター巻上げ時、ラインテンションの目安を表示します。
ドラグ調整や、巻き上げスピードの調整などでハリス切れを防ぐことができ、また、魚の匹数や大きさの目安にもなります。

詳しくはP11へ!!

糸巻学習補正

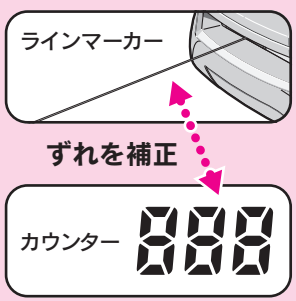

実際のラインマーカーとカウンターのｍ数を補正することで、より正確な棚取りを行えます。

詳しくはP40～41へ!!

楽楽・速度一定モード切替え

スプール回転一定の
速度一定モード

切り替え

ラインテンション一定の
楽楽モード

一定のテンションを保って引っ張り合いやシカケのゆるみを防ぐ「楽楽モード」と、スプール回転一定の「速度一定モード」の切り替えで状況に応じた巻き上げが可能です。

詳しくはP38～39へ!!

採見丸システム

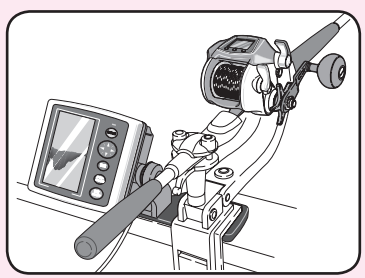

船べりで魚探が見える採見丸システムと組み合わせることで双方向に通信が可能となり、使い勝手が広がります。
「さそい動作」をリールが再現するシマノテクニックマスターが採見丸でさらに便利に！

詳しくはP10・42～43へ!!

応用

シカケを速く落すテクニック。

特にイカを狙うときに有効なテクニックです。

●一般的にはメカニカルブレーキノブを締めて、スプールのフリー回転を少し重くし、船の上下動による糸のバックラッシュを防ぎます。

●しかし、より速くシカケを落とすためにはメカニカルブレーキノブを締めずに、自分の指でスプールをサミングしてください。

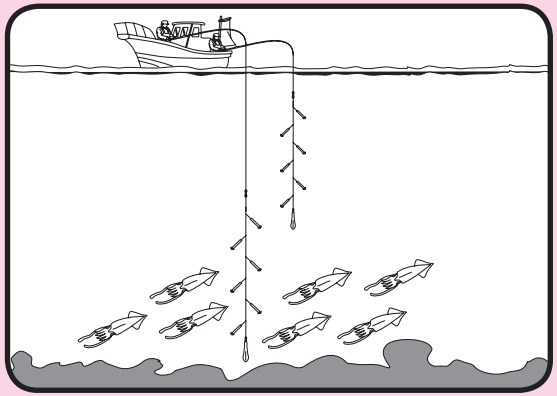

この他にも次のようなテクニックがあります。

●本製品には、自動糸送りの機能が付いています。シカケを投入して水深が船べり停止位置＋5m以上になったら、自動的にモーターがONになり、スプールの抵抗を極力少なくします。クラッチをリターンさせると、モーターの回転は自動的にストップします。

※自動糸送りが作動中はモーターが回転していますので、そのままクラッチをONにすると若干糸を巻き込みますが異常ではありません。

※本製品はスプール回転をよりスムーズにしているため、自動糸送り機能をONにしても、その効果を体感していただけない場合があります。

※本製品は自動糸送り機能のモーターが止まった場合、再度仕掛けをおろすと自動糸送り機能が働きます。

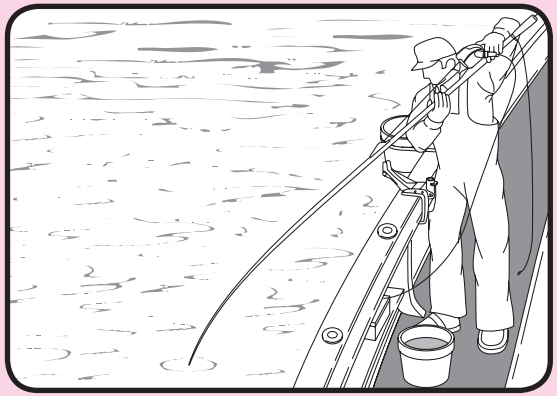

●竿先を下に向け、竿全体を立てることでガイドの抵抗を少なくすることができます。（右図）

自動糸送り機能を解除する方法

電源を入れたときは自動糸送り機能が作動するようになっています。
ガイドの抵抗、バックラッシュなどでこれを解除したいときは下記の操作をしてください。

モーターが停止した状態で、標準モードの時に、糸送ボタンを押してください。

図のように表示され、糸送がOFFになります。もう一度作動させたいときも、同様の操作で切り替え可能です。

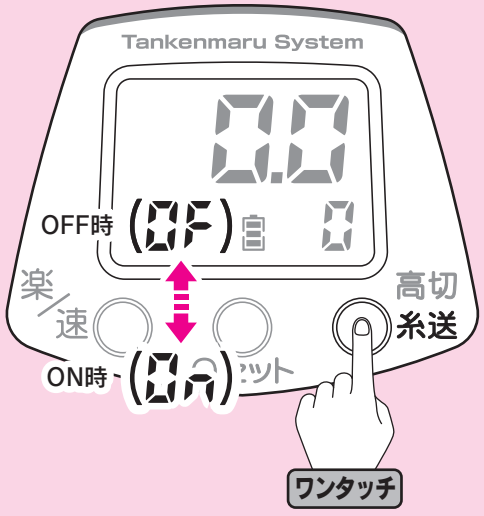

0（ゼロ）セットの設定 （釣りを始める前に必ず行なってください。）

正確な棚取りを実現するために。

釣果アップには、正確な棚取りが不可欠です。そこで「0セット」を設定します。
「0セット」とは、シカケが水面にある時を0mとして設定することです。
「0セット」によって、シカケの位置が水深を示すようになり、正確な棚取りを可能にします。

※水深表示が10m以下の範囲で0セットボタンが有効になります。それ以外の範囲は0セットボタンが無効になり、
水深表示を「0.0」にされたい場合は高切ボタンを3秒以上押してください。高切れ補正します。

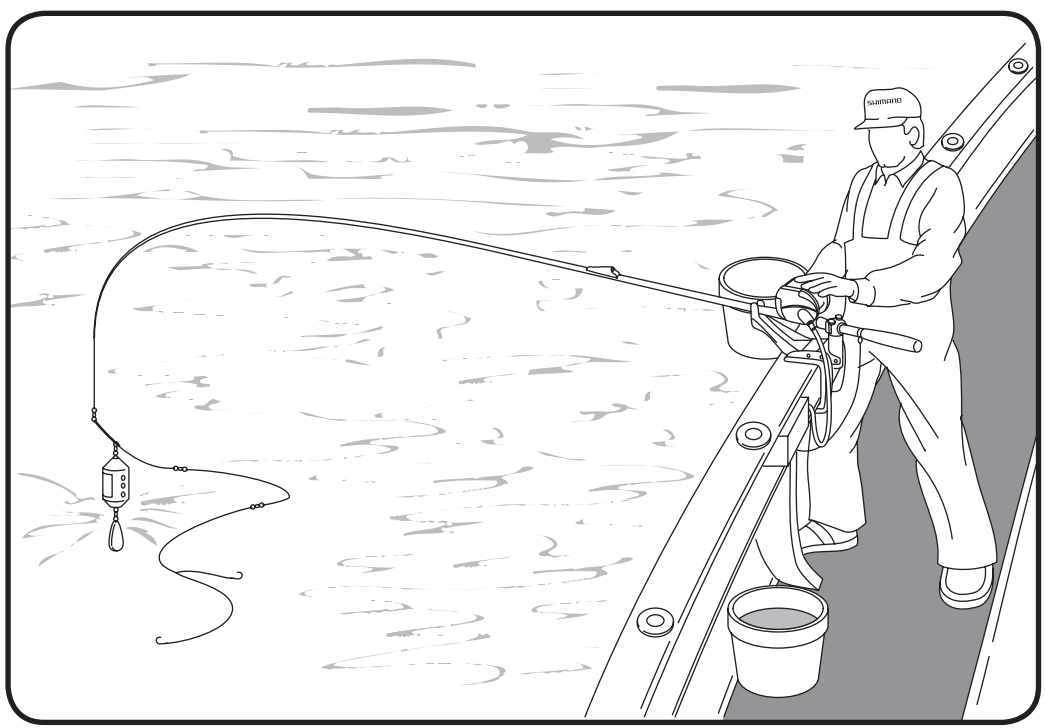

シカケが水面にある時を 0m として設定します。

次ページにつづく

0 セットをしてみましょう。

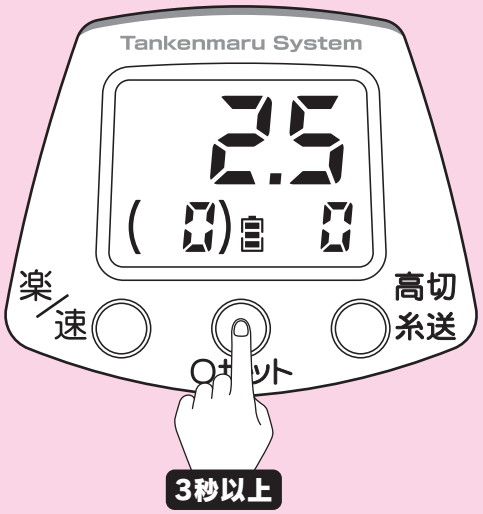

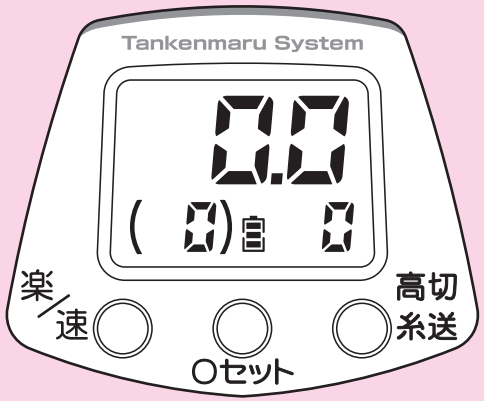

1 シカケを水面に合わせ、0セットボタンを 3 秒以上押して下さい。

2 「ピピッ」のアラームが鳴り、上図のように表示が変わります。

3 これで0セットは完了です。

高切れの補正

高切れセット

高切れした場合も、簡単操作で補正が可能です。

※高切れ以外の時には絶対に押さないでください。
誤って押した場合は、糸巻き学習を再度行っていただく必要があります。

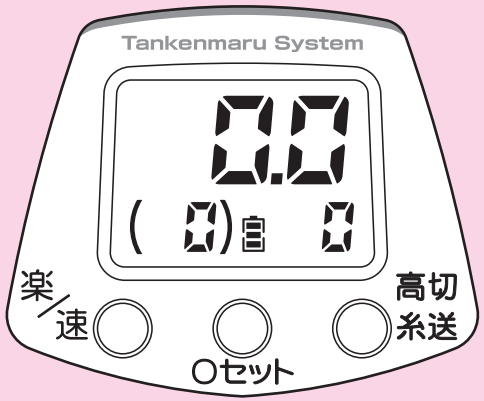

1 シカケを結びなおし、水面にシカケを合わせて、高切ボタンを 3 秒以上押します。

2 上図のように表示が変わります。

3 これで、コンピュータが自動的に高切れした位置からの実測値表示にプログラムを変更します。

⚠ ご注意！
高切れ時は、0 セットボタンを 3 秒以上押さないで下さい。
間違って押されると、カウンターに誤差が生じます。

⚠ ご注意！
糸を巻き込み過ぎた状態での高切れ補正は、糸巻学習が不正確になる原因となりますのでおやめください。

S A-RB

シールドタイプ S A-RB で さらなるスプールフリーを実現！

従来のA-RB（アンチラストベアリング）の側面に防錆素材でシーリングし、塩分の浸入を減少させたシールドタイプS A-RBを適材適所に配置したことにより、シカケ落下時のスプールフリーが更に軽くなりました。
それによってイカ釣りでのシカケ落下性能も飛躍的にUP、また電動リールでは困難と言われた完全フカセも攻略。
また、完全フカセでよく言われるレベルワインド部分での糸ガラミを完全にシャットアウトする、セーフティーバーとレベルワインドのベストバランスを実現させました。
A-RB処理によるベアリングの防錆性はもちろん、ベアリング内部に浸入した塩分の結晶化による“塩噛み”をも減少させ、ソルトウォーターでの使用をさらに快適なものにしています。

S A-RB

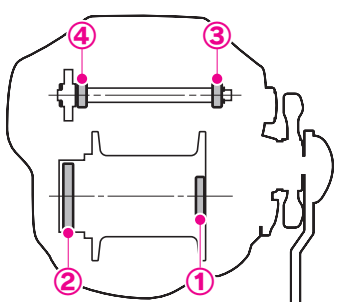

ボールベアリング 計６個中
シールドタイプS A-RB
（オイル仕様）４個内蔵。

※モーター内部に通常ベアリング２個内蔵。
※４つのS A-RBにオイル仕様を採用しておりますので、メンテナンスの際には必ずオイルを使用してください。

船べり自動停止

電動巻き上げ停止後、竿を立てれば シカケが手元にもどります。

船べり停止後、竿を立てたときにシカケが手元にくるように自動的に設定されます。

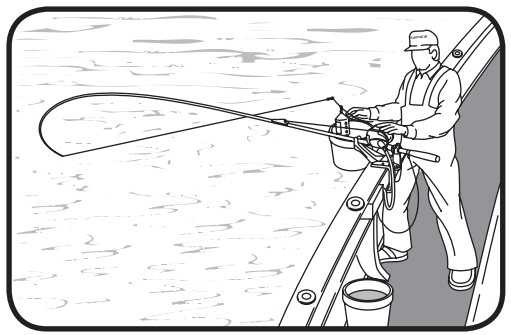

※電源を入れた初回投入時のみ６ｍで船べり停止します。２回目以降は５秒以上止めていた位置を次回の船べり停止位置として、コンピュータが自動的に記憶します。（この機能は１ｍ～６ｍの範囲で作動します。水深表示が１.０ｍ未満の時は、安全のため１ｍの設定になります。）
※本製品は仕掛巻込防止機能を搭載しているため、負荷の変動が大きいとリールが判断した場合は、安全の為、船べり停止をかなり手前で止めることがあります。故障ではございませんので安心してご使用ください。

●ワンポイントアドバイス
短い竿、例えば１ｍの竿で足場の高い船のミヨシで釣りをされる場合、通常のように海面で０セットをされますと、船べり停止機能が働く１～６ｍの範囲に入らなくなります。そんな時はシカケを穂先位置まで巻き上げ、その位置で０セットをされますと手元にシカケが来るようになります。その際、海面で０セットされていない為、竿先から海面までの距離が実際にはズレてしまいます。

船べり自動停止位置の４ｍ手前からアラームでお知らせします。

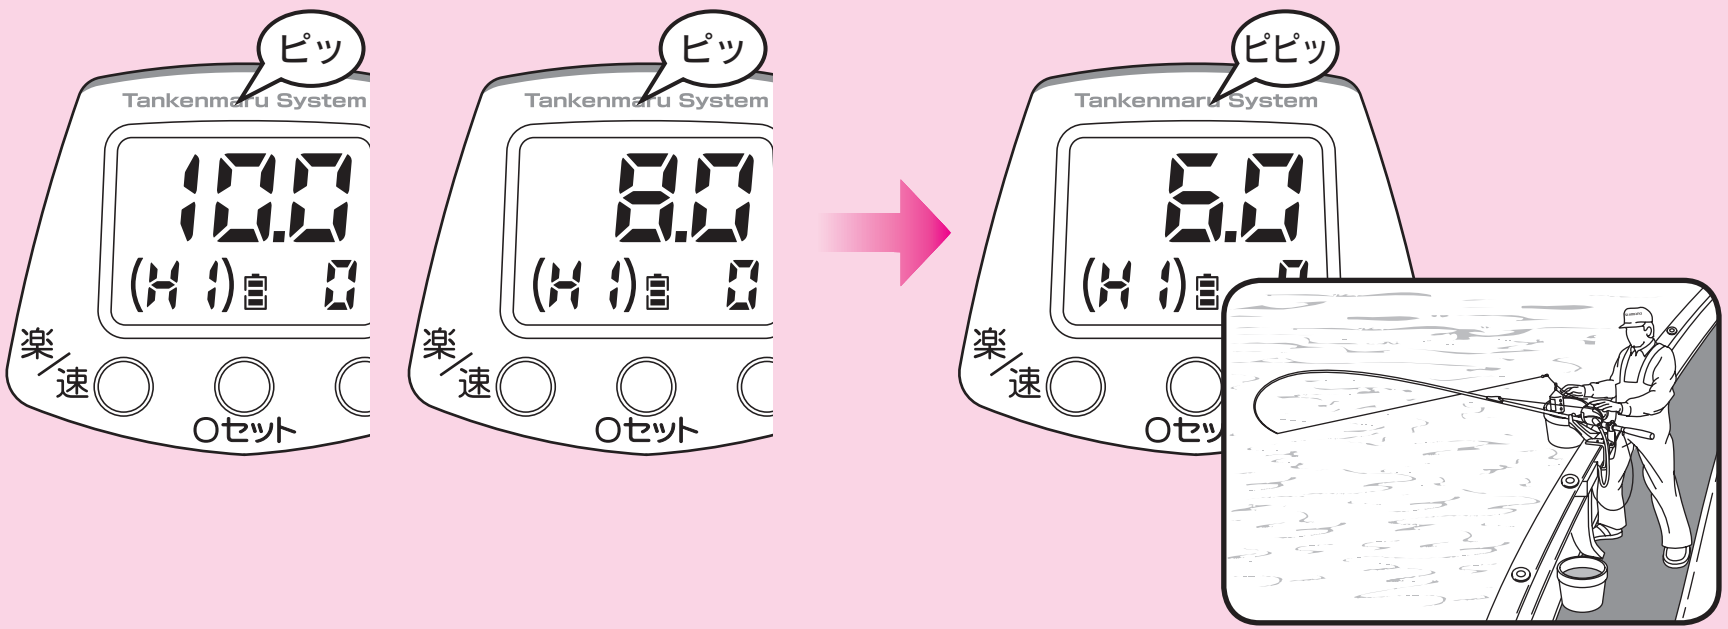

1 セットされている船べり自動停止位置の４ｍ手前から、
２ｍごとにアラームでお知らせします。
図はテクニカルレバーのHIで巻き上げた場合の表示です。

2 船べり自動停止位置（この場合は 6.0m）で「ピピッ」の
アラームが鳴り、自動的に巻き上げを停止します。
船べり停止後、竿を立てるだけで手元にシカケがくるので、
すばやく上図のようにとりこむことができます。

２通りの巻き上げ方・楽楽モードと速度一定モード

楽・速モード

1 楽楽モードと速度一定モードの切り替え方法

●楽/速ボタンを押すごとに、速度一定モードと楽楽モードの切り替えができます。(右図)
巻き上げ中の操作も可能です。

現在のモードがデジタルカウンターに表示されます。
楽楽モード：緑のバックライト
速度一定モード：オレンジのバックライト（「速」点灯）

2 速度一定モードとは？

巻き上げてくる対象物が大きくなろうが小さくなろうが、
つまりリールにかかる負荷が大きくても小さくても、
モーターが調整して設定された速度※を一定に保って
巻き上げます。
(※速度→電動リールのスプール回転速度)

テクニカルレバー

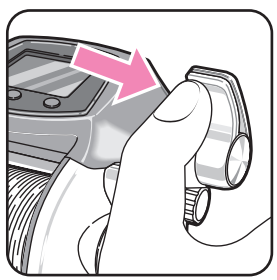

■テクニカルレバー
速度一定モードまたは楽楽モードの
設定を行います。

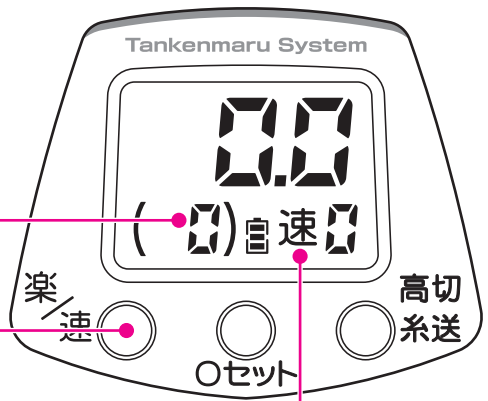

テクニカルレバー位置
を表示します。

■楽/速ボタン
押すごとに
速度一定モードと
楽楽モードの切り替えができます。
巻き上げ中の操作も可能です。

◎現在のモード
楽楽モード：緑のバックライト（「速」消灯）
速度一定モード：オレンジのバックライト（「速」点灯）

3 楽楽モードとは？

「楽楽モード」は、お客さまが設定したテンションを一定に保とうとする機能です。つまりラインにかかるテンション（負荷）をリールが感知して、モーターの回転速度を自動的に変化させ、つねに一定のテンションを保って巻き上げます。

つまり

●モーターと魚の瞬間的な引っ張り合いを避けてくれる。	●波が荒くて竿の操作では追いつかないときにも便利。
●魚が突っ込んだり、船が急に持ち上がったりしたときの急なテンションの上昇に応じて、モータースピードが遅くなって調節してくれる。	●ポンピングで竿をおろしたときなど、急なテンションの降下に応じてモータースピードが速くなって、シカケにたるみができない。
これなら楽だし、手巻き感覚で安心です!	

さらにこんなメリットも…

●活きエサを除くすべての釣りをカバー。
テンションの軽いシカケ回収の際には、ほぼ最高速で巻き上げてくるため、電動の速度調整がいらず非常に簡単便利。

●テンション設定はレバー操作で瞬時に調整可能です。

●電動と魚の瞬間的な引っ張り合いがなくなることによって、シカケ本来の強度が得られます。

●**負荷の大きいスルメの直結などでさそう時には「速度一定」で行い、「取り込み」の際には「楽楽モード」で行うと、より電動リールのスペックを発揮することができます。**

楽楽モードの設定方法

●**テクニカルレバーで設定します。**（前ページ図参照）
巻き上げ設定は全部で 31 段階設定できるようになっています。
テクニカルレバーの設定値はカウンターに表示されます。

●設定値 1 ～ 4 は非常に遅いデッドスローに設定しております。
オモリの負荷等により巻き上げが止まってしまうことがありますので、その場合は設定値を上げてください。

糸巻学習補正

糸巻学習補正

カウンターの水深と実際のラインマーカーのずれを補正することで より正確な棚取りを行えます。

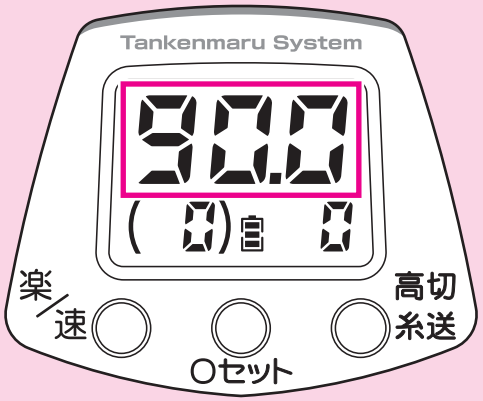

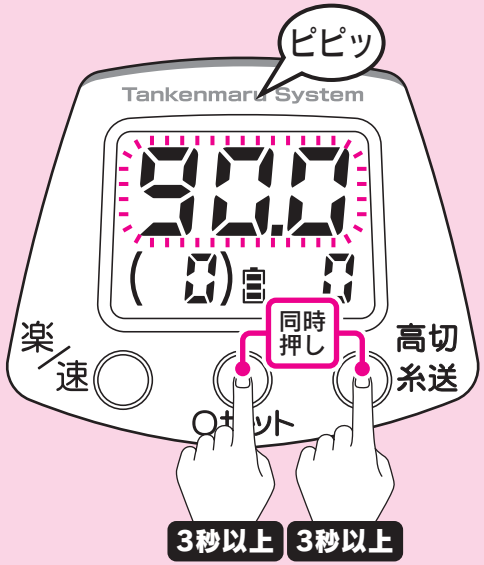

1 カウント値が10m以上の時に有効です。
現在の水深表示を切りのいい数値（少数以下を0）に合わせてください。
少数以下を0にしますとラインマーカーで合わせることができます。ラインの色が変わる前後（10m単位）がより分かり易くなります。

※100mを超える場合、例えば表示が199から200に変わった所で合わせて頂くと、より正確な補正となります。

2 **0セットボタン、高切ボタンを両方同時に3秒以上押すと糸巻学習補正に入ります。**
「ピピッ」のアラームが鳴り、水深表示が点滅します。この時、糸を手で出し入れしても表示は変わりません。
ここで、実際の糸の位置（例図の場合ですと90m）**を水面に合わせてください。**

※補正をキャンセルしたい場合は楽/速ボタンを押してください。モーターの作動（補正中の巻き上げ、魚が掛かった場合等）でもキャンセルとなります。中断した場合は前回の補正値が使用されます。

3 **0セットボタンを押して補正を確定してください。**「ピピッ」のアラームが鳴ります。
標準モードに戻り、補正は完了です。
現在の水深表示に補正後の水深が表示されます。

電源をOFFされましても、糸巻学習は補正されたまま記憶されます。

注意：液晶画面内の設定・数値は例として表示しています。実際と同じ設定・数値を示すわけではありません。

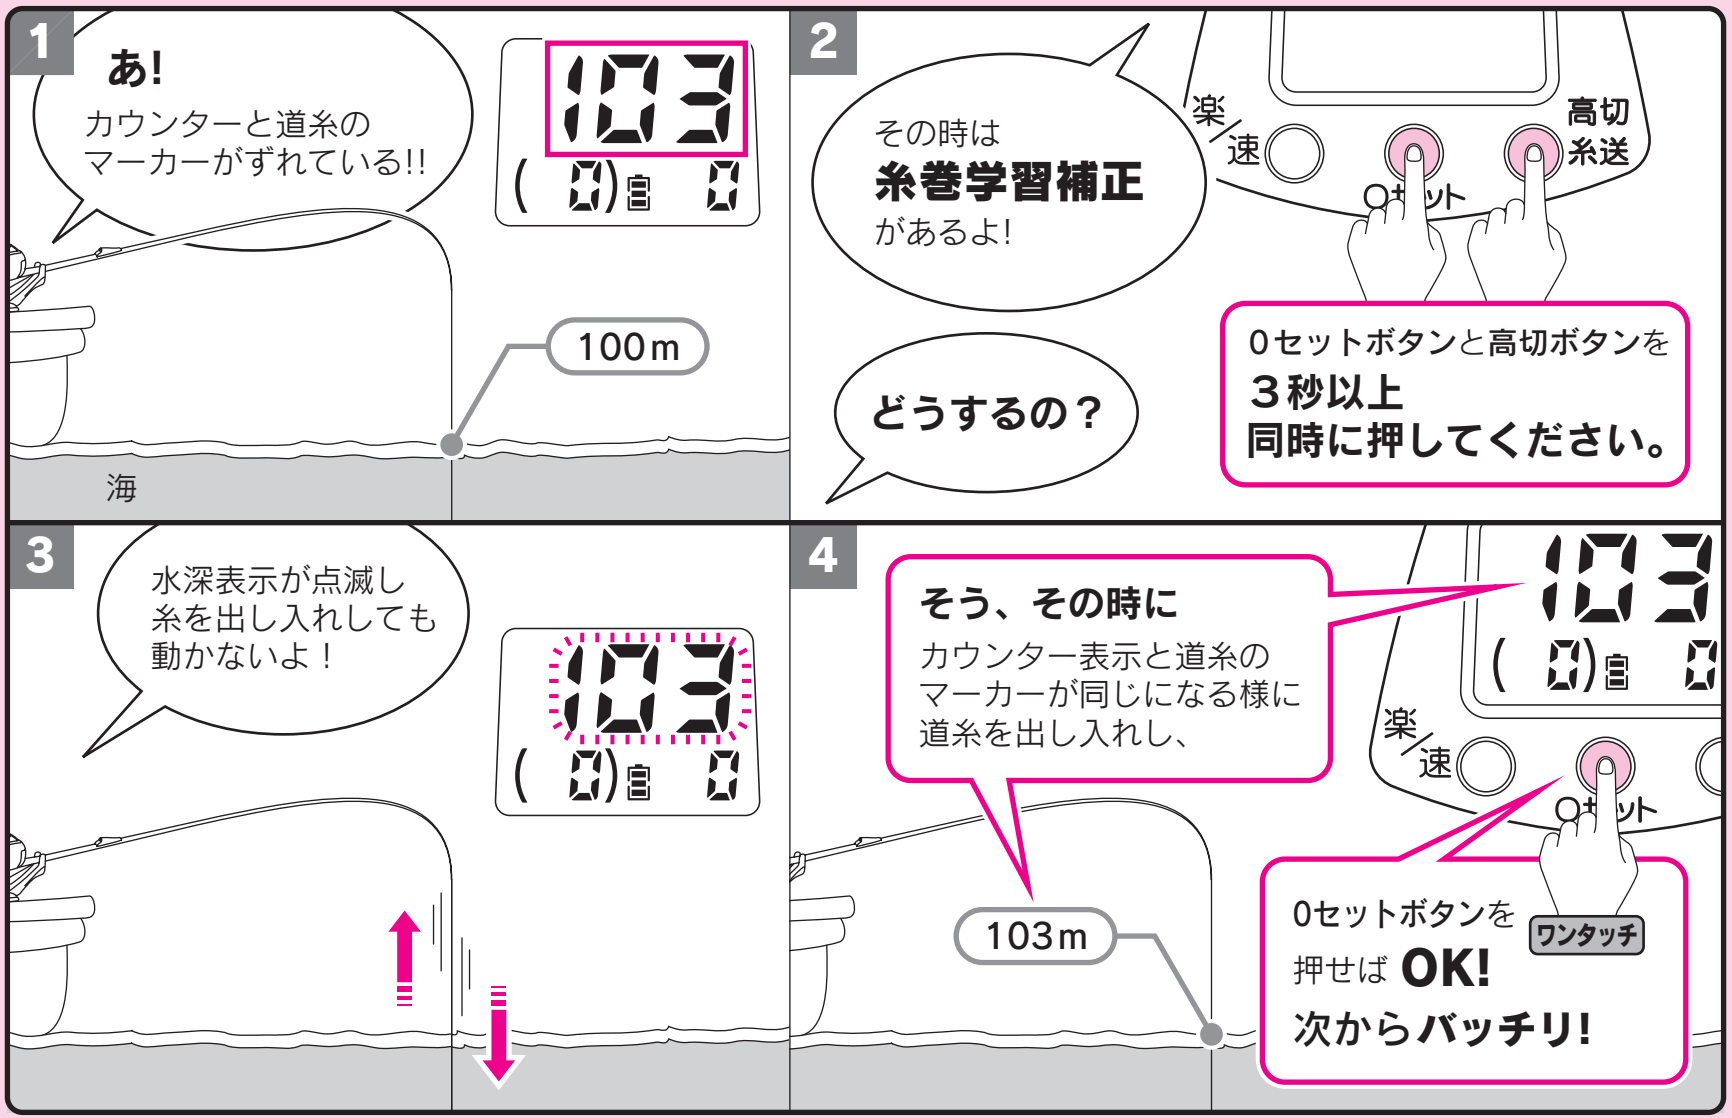
1
あ!
カウンターと道糸の
マーカーがずれている!!
103
100m
海
2
その時は
糸巻学習補正
があるよ!
どうするの？
楽
速
0セット
高切
糸送
0セットボタンと高切ボタンを
3秒以上
同時に押してください。
3
水深表示が点滅し
糸を出し入れしても
動かないよ！
103
4
そう、その時に
カウンター表示と道糸の
マーカーが同じになる様に
道糸を出し入れし、
103
103m
楽
速
0セット
0セットボタンを
押せば OK!
次からバッチリ!
ワンタッチ

探見丸システム接続時の機能一覧

魚探と連動!! 探見丸システム対応

この電動丸を探見丸に接続された場合、探見丸で下記の機能が使用可能になります。

探見丸単体の機能④⑥⑦⑯⑰を含む、下図□囲みの機能がご使用いただけるようになります。探見丸メニュー画面、各機能の詳しい操作方法などは探見丸取扱説明書をご覧下さい。

対応電動丸の機種、使用される探見丸の機種により使用可能になる機能は異なります。画面図は例として表記しています。実際とは異なりますのでご了承ください。

探見丸メニュー画面 1

探見丸メニュー画面 2

①[楽速切替]…

電動丸の楽楽モード・速度一定モードの切り替えが探見丸から操作可能です。

②[さそい]…

電動丸にさそい動作を再現させることができます。
さそいパターンを選択、または[学習]でオリジナルのさそいパターンを入力できます。
※電動リール側からのさそい「ON/OFF」はできません。
探見丸側からのみとなります。

テクニック

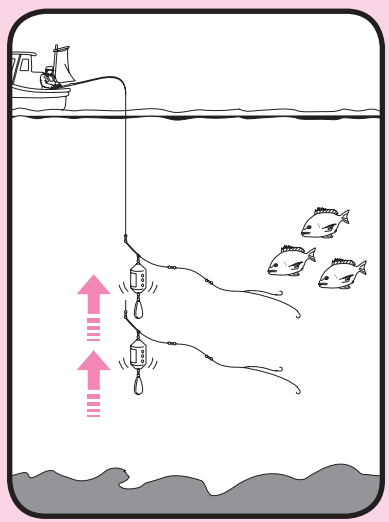

※イラストはイメージです。

③[さそい幅]…

さそい動作を行う幅の指定ができます。

⑤ [位置補正]…

シカケの水深と魚探画面上の位置を簡易的に同調することができます。従来のカウンター付きリールが表示する水深は、あくまで巻かれていた糸の放出量であり潮の流れなどで表示水深とシカケの位置にはズレが生じていました。（右図）探見丸システムではワンタッチでズレを補正。以後、魚探画面上のシカケマークが実際の位置を表示してくれます。

※電動リールからは位置補正できません。探見丸からのみ操作できます。

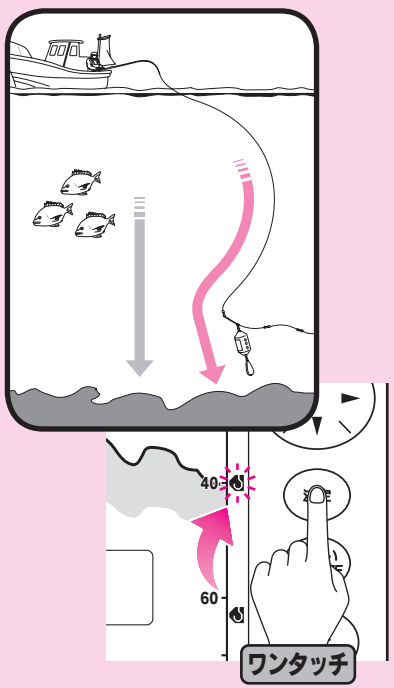

⑧ [シカケ軌跡]…

シカケの軌跡を表示します。どの時点でアタリがあったかなど簡単に把握でき、さそいの目安やコマセタイミング、次回投入時の参考などに便利です。

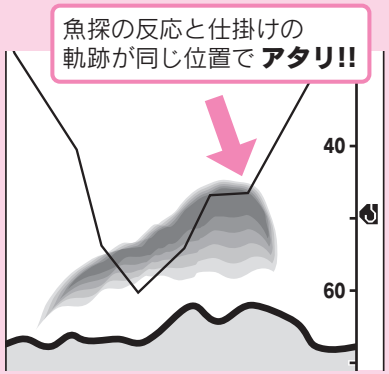

⑪ [糸送り]…

電動丸の自動糸送り機能の [ON]・[OFF] が探見丸から操作可能です。

⑫ [上底切替]…（この電動丸には対応いたしません。）

電動丸水深表示の [上から]（水面から）・[底から] を探見丸から設定できます。

⑬ [仕掛回収]…

[ON] にするとレバー回収時に仕掛けが水中から船べりに回収されるまでの残り時間を魚探画面に表示します。

⑭ [巻上回数]…

[ON] にすると船べりに仕掛けを巻き上げた手返しの回数がメニュー画面の巻上回数欄に表記されます。

⑮ [巻上時間]…

[ON] にするとモーターが作動していた時間がメニュー画面の巻上時間欄に表記されます。

お取り扱い上の注意

電動丸は精密部品で構成されていますので、下記注意事項を守ってお取り扱いください。また、釣行後の手入れを十分行ない、末永くご使用ください。

1 リールのお手入れ方法

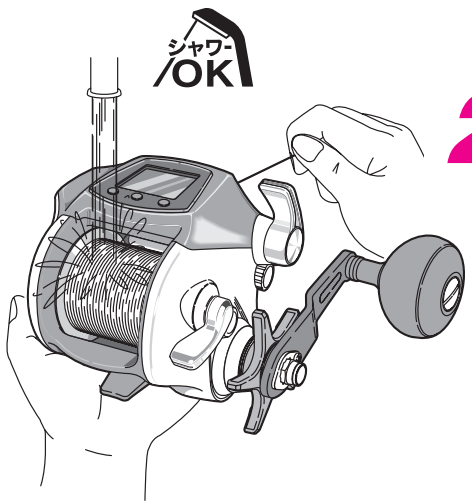

※お手入れの際には必ずケーブルを抜いて、リールを完全に冷ましてから行ってください。

1. まずドラグをしっかり締め込んでください。
2. 水道水をリールにかけながら、リール外側の汚れをスポンジで落とします。
   ※水中に浸けて洗わないでください。
3. スプールと本体の間に水をかけながらクラッチを切って道糸を2～3m出します（図参照）これによりスプール軸受け部に付着した塩分を洗い流せます。
4. ドラグを目一杯ゆるめ、影干ししてよく乾燥させてください。

※ケーブルのワニ口部分には海水中の不純物が付着している場合がありますので、必ず真水で洗い流すか軽くブラッシングしてください。

※ベアリングの塩カミについて

S A-RB（シールド耐塩水ベアリング）はベアリング本体、シールドともに錆びにくい物になっています。しかしシールドはベアリング内部に塩水が浸入して発生する『塩噛み』を完全に防ぐものではありません。ベアリング内部に塩水が浸入して乾燥すると、塩噛みを起こす場合があります。錆びている訳ではありませんが、同様に音なり、ゴロ付き等の症状が出る場合があります。その場合、S A-RB を取り出して真水で洗い流して塩抜きするか、S A-RB ごと交換しなければ完全には解消出来ません。メンテナンスをお受けいただくことをお勧めします。

※保管の際は必ずリールからケーブルを外して保管してください。

2 リールのお手入れ方法（スプール回転性能に低下が見受けられた場合）

●通常のお手入れ方法にて、スプール回転がスムーズでないと感じられた場合（リールのハンドル側ベアリングの塩カミによる場合）

※ケーブルは必ず抜いた状態で行ってください。

1. リールのハンドル側のスプールと本体の間までリールを浸水させて（右図参照・リール全体を浸水させないでください。）スプールを回転させますと、ベアリングに噛み込んでいる塩が抜けて回転性能が UP します。

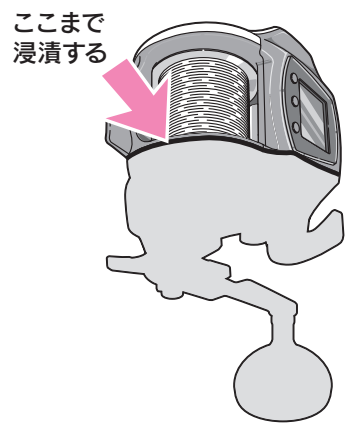

2. リールを水から引き上げてリールのコネクター側を下にして、水を排水してください。
   （リール内部に溜まった水を完全に排水させます。）
   上記を行っても改善が見られない場合はオーバーホールに出してください。

3 ご使用上の注意

●電動リールの特性として、モーターがONとなっており、糸が巻き込めない状態（魚が掛かりドラグがすべっている状態）がよくありますが、これは車に例えるならサイドブレーキを掛けたまま走ることと同じです。電動リールもこの状態を長く続けますと、ドラグ部分のオイル焼け→ドラグ焼け→本体の破損へとつながります。くれぐれもご注意の上ご使用ください。
●根掛かりした時には、竿やリールで無理にあおらないで、できるだけ釣場に糸の残らないように引き寄せて切ってください。
●リールはていねいに扱ってください。移動時、特に放り投げやバッグ内で他の道具との接触による破損には十分ご注意下さい。
●リールは落としたり衝撃を与えないよう、丁寧に扱ってください。
●船の竿立てに収められる時は、リール後部及びケーブルに衝撃を与えないよう、また、ケーブルを折り曲げないようご注意下さい。特にケーブルをリールと船べりの間にはさまないようご注意下さい。
●偏光グラスの種類によってカウンターの液晶画面が見にくくなる場合があります。
●高負荷巻き上げ後に仕掛け投入して巻き上げる時は注意してください。仕掛けが穂先に巻き込む可能性があります。
●樹脂脚を採用しているリールにおきましては、金属製リールシートでご使用されますと傷が入り、最終的に破損に至る場合がございます。パイプシート内部にリール脚保護用樹脂が装着されているかどうかご確認の上、ご使用下さい。

この電動丸はハイスピード、ハイパワーの高性能機種となっております。ご使用になる際は弊社、**電力丸**をご使用になるようお勧めいたします。
弊社スペシャルリチウムバッテリー 7A（BT-021B）をご使用されますと、電動リールに高負荷が掛かった際、バッテリー内部の保護回路が働きバッテリーのブレーカーが上がってしまう場合がございます。（その場合、電動丸の液晶表示は消えます。一旦ワニ口を電極から取り外し、再度ワニ口を電極に取り付けていただくとブレーカーは復帰いたします。）

4 お手入れの方法

●**定期メンテナンス - 弊社サービスへご依頼下さい。**
リールの状態は、使用頻度のみならず、使用環境、使用方法、対象魚等によって大きく変わります。回転時の異音、違和感を感じられたら、最寄りの販売店を通じて直ぐさま弊社サービスへ、そうでなくとも半年に 1 度はお預けいただくことをおすすめいたします。
●保管の際は必ずリールからケーブルを外して保管してください。
●リールを使用にならない時はコネクターキャップをしてください。
●リールは絶対に分解しないでください。内部にはモーター、ブレーカーなどの電気部品が入っていますので故障の原因となります。
●ドラグ部分には絶対オイルを付けないでください。オイルが入るとドラグ力が低下することがあります。
●高温、高湿の状態で長時間放置されますと、変形や強度劣化の恐れがあります。長期保存される場合は、前記の手入れを実施後、風通しの良い場所で保存してください。

次ページにつづく

●リール本体、特にカウンターユニット部は、水没させないでください。（カウンターユニットは日常生活防水仕様ですがトラブルを防止するため、水没させないでください。）

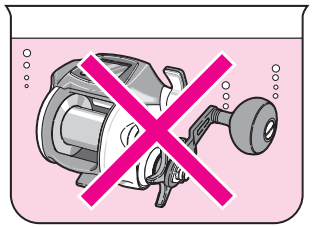

●**ハンドルノブの取り外し方**

1. ノブを手で押さえながら、コインでハンドルノブキャップをゆるめて取り外します。

2. ドライバーでノブ内部のボルトをゆるめて外します。

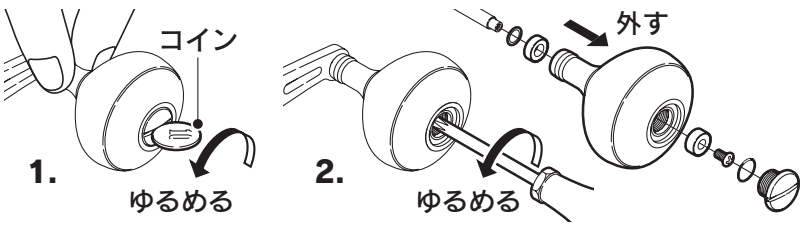

●お手持ちのリールを末永くご愛用いただけるよう、シマノリール専用オイル、グリス（下記）を使用してください。
〔図 1〕、〔図 2〕の箇所に付けていただくようお願いします。

シマノ純正リールオイルスプレー（SP-013A）
シマノ純正リールグリススプレー（SP-023A）

〔図 1〕ケーブルの端子の 6 つの穴
リール本体側のケーブルの端子にも塗布していただくと、より効果的です。

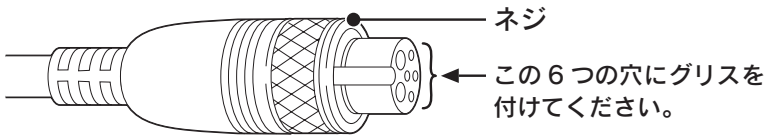

〔図 2〕ウォームシャフトとウォームシャフト両側

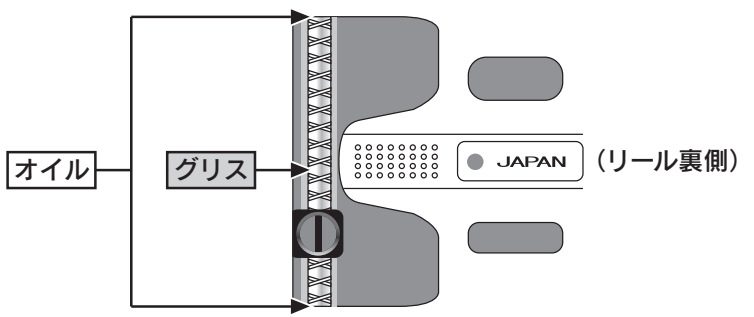

5 セーフティ機能

●自動復帰ブレーカー

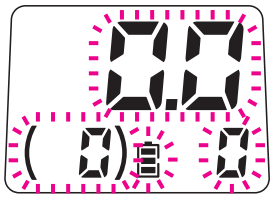

電動リールに過負荷がかかった場合、リールを保護するため1秒間隔でモーターがON/OFFとなりますが、異常ではありません。その状態を続けますと最終的には自動復帰ブレーカーが作動し、全表示が点滅します。
作動した際は、モーター保護のためモーターをON・OFFせずに5分以上休ませてください。(この際、ハンドルで糸を巻いたり、クラッチを切って糸を出したりしても糸巻学習は保持され、カウンターは正常に働きます。) 点滅が点灯になればブレーカーは復帰です。

●バッテリー検出表示

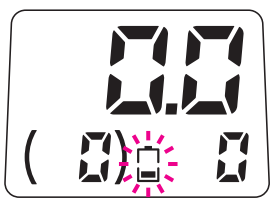

バッテリー電圧が10.5V (リチウムイオンバッテリーは13.5V) 以下になった場合、またはケーブル・コネクターの接続不良がおこると、バッテリーの絵文字が点滅します。
絵文字が点滅しましたら、ケーブル・コネクターの接続不良がないかをお確かめください。接続不良ではない場合、バッテリー残量が少ないことが考えられます。

●テクニカルレバー断線の場合

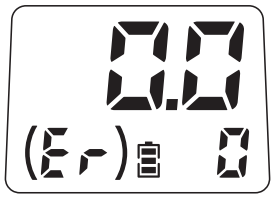

右記のエラーメッセージが出ましたら「製品のお問い合わせ・アフターサービスのご案内」の項目を参照していただき、修理に出してください。

※下記の Er 表示の際には糸を出したり巻いたりしないでください。糸巻学習が不正確になります。

●電圧が高すぎる場合

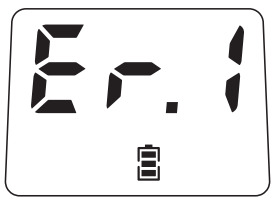

DC28V以上の電圧がかかった場合に表示されます。ご使用の電源が12V～14.8V仕様かどうかお確かめください。

●糸巻学習操作が不正確な場合

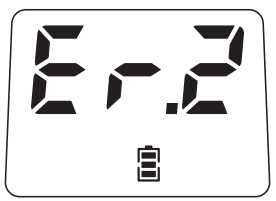

糸巻学習操作が不正確な場合の表示です。お手数ですが、再度学習をおこなってください。

6 仕様

最大巻上力
48kg
470N

※参考値

最大ドラグ力
13.5kg
132.0N

シマノの船リールで表示している最大ドラグ力は、人間が片手で締め込める力を25kg･cmとし、そのときのドラグ力を最大ドラグ力と表現しています。

最大巻上速度
220m/分

無負荷時の巻き上げ速度の値です。

実用巻上速度

1kg（負荷）	2kg（負荷）	3kg（負荷）
177m/分	**163**m/分	**150**m/分

水深100mのシカケ回収に要する時間

実用巻上速度とは、たとえば3000番のリールなら6号糸を300m巻いた上で100m引き出し、指定の負荷を掛けてMAXで巻き上げます。
その時にかかった時間を速度に変換した値です。

測定条件：◎電源は12.5V◎常温15～20℃（リチウム等高電圧の電源を使用されますと、さらにハイスピードになります。）※データは使用環境条件等で若干変動する場合があります。

実用巻上持久力
5.5kg
53.9N

長時間耐久維持できる巻き上げ力

実用巻上持久力とは負荷をどんどん増やしていった際に、最終的に電動リールのブレーカーが作動したときの負荷を表示したものです。

品番	商品コード 製品コード	ギア比	自重(g)	糸巻量(号-m) パワープロ デプスハンター	糸巻量(号-m) PE	糸巻量(号-m) フロロ	最大巻上長 (cm/ハンドル1回転)	スプール寸法 (径mm/幅mm)	ハンドル長 (mm)	ベアリング数 (S A-RB*1/BB*2/ローラー)
電動丸 イカ スペシャル	02709 5RG323000	3.9	720	3-485 4-345 5-340	3-500 4-350 5-300	5-350 6-300 7-250	70	57/46	75	4/2/1

＊1 S A-RBはスプールフリー性能を重視したオイル仕様です。
＊2 通常ベアリング2個はモーター内部に内蔵。

●**標準付属品** ケーブル1本、取扱説明書、分解図、糸通しピン、リール袋、保証書、オイルスプレー、下巻きゲージ（リール小箱に印刷されていますので、切り取ってご使用ください。3000サイズ共通スプールの機種に付属のゲージをご使用されてもOKです。）

●**電源（直流）** DC12V（リチウムイオンバッテリー可）

●**夢屋パーツ取り付け可能**

夢屋パーツ	ハンドル	ハンドルノブ
タイプ記号	BH-4　BH-5　専用品	B

●**ご注意** PE3号以下を使用される場合は糸を巻きすぎたり、バックラッシュ等をしますと糸が細いため、スプールとフレームのすき間に入り込んでしまう場合がありますので注意して下さい。

7 故障かな？と思われたときは

こんなとき	操作	参照
液晶が真っ黒、及び全文字が現れる。	高温度の雰囲気（車のトランクの中等）にさらされた時に生じる場合がありますが、温度が下がるにしたがって正常にもどります。	
液晶が表示しない。	バッテリーとケーブルの（＋）（－）とが正しく接続されているかをお確かめください。 バッテリー容量が不足していないか、ご確認ください。 ケーブルのワニ口部分に不純物が付着していないかご確認ください。	P.13
液晶が表示しない。（極寒で使用の場合）	液晶の特性上-15℃以下で放置されますと、電源をつないでもしばらくの間表示しません。 （電源がONの状態になり、カウンター内部の基板が温まれば表示されます。） 極寒で使用される場合、船がポイントに着くまでは電動リールをキャビンに入れてもらうかカバーを付け、保護することをおすすめします。	
糸巻学習がセットされない。	お手数ですが再度学習の上、ご確認ください。	P.16～P.29
ラインを送り出してもカウントしない。	お手数ですが再度学習の上、ご確認ください。	P.16～P.29
誤差が大きい。	お手数ですが再度学習の上、ご確認ください。	P.16～P.29
カウンター表示と、糸の水深色分けとが一致しない。	糸の種類により、程度の差はありますが、使用中に糸が伸びることによりカウンターの表示との間にズレを生じる場合があります。	
船べり停止位置が違う。	巻き上げのテンションや糸の伸びの影響と思われます。水面での0セットを行なってください。 また、入力可能な船べりセットは、1m～6m未満の範囲です。 0m～1m未満のセットは安全のため1mに設定しています。	P.33～P.34 P.36
液晶表示はするがモーターが作動しない。	バッテリーの容量が十分かどうかご確認ください。 ※モーターが低速では作動するが、高速では作動しない場合もバッテリーの容量不足が考えられます。バッテリーを充電のうえ、ご確認ください。なお、充電しても正常に作動しない時は、バッテリー寿命が考えられますので、新しいバッテリーと交換し、再度ご確認ください。 リールが低温（0℃以下）になりますと、モーターが作動しなくなる場合があります。 極寒で使用される場合、船がポイントに着くまでは電動リールをキャビンに入れてもらうか、電源ONしておいてください。 また、カウンター1m以内では安全のためモーターは作動しません。	P.13 P.12

《次ページに続く》

こんなとき	操作	参照
巻き上げ中にモーターが停止する。	電源コネクターのネジがしっかりと締め付けられているかご確認ください。船電源の端子や、リールやケーブルのコネクター部分がサビていると、通電不良を生じます。サビを落としてからもう一度ご確認ください。また、バッテリー容量が不足していないか、ご確認ください。	P.13
電動リールから、巻いていないのに変な音がする。	不安定な電源から電動リールを守る為に、デジタルカウンター内部にコンデンサーを入れております。ご使用されています電源が不安定な状況下（ノイズ等や電圧降下）では、このコンデンサーが振動し音が聞こえる場合がありますが、リール機能には一切支障はございませんので安心してご使用ください。	

釣りを楽しく行っていただくために、釣行前には必ず電源を入れて電動リールが正常に作動することをご確認くださいます様お願いいたします。
（1.1m 以上糸が出た状態にならないとモーターは作動しません。）
以上の確認を行なっても直らない場合は、お手数ですがお買い上げになった販売店にお預けください。その際に故障内容をできるだけ詳しくお伝えください。

8 製品のお問い合わせ・アフターサービスのご案内

リールのメカニズムの説明には書面で表しにくいことがあります。
手紙での問い合わせにつきましては、必ずお客様の電話番号をお書き添えくださるようお願いいたします。

●修理に出されるときには保証書と製品、ケーブルをお持ちになり、お買い上げの販売店へ現品をお預け願います。
その際には必ず、修理箇所、不具合内容を具体的に（例／ストッパーが働かない）お知らせください。
また、お近くにシマノ商品取扱店がない場合は、最寄りの営業所へお問い合わせください。
修理品は部品代のほか工賃をいただきますのでご了承ください。商品の故障等によって生じる他のタックルの破損、紛失、釣行費等は保証できません。

●ご自分で修理をされる場合の部品や替えスプールのお取り寄せは分解図をご覧いただき、製品名・商品コードもしくは製品コード・部品番号・部品名をご指定の上、お買い上げの販売店もしくは最寄りの販売店にご注文ください。
（内部の部品に関しましては、複雑ですのでリール本体ごと修理に出されることをお薦めします。）

例／製品名：電動丸イカスペシャル　商品コード：02709
　　製品コード：5RG323000　　部品番号：2　　部品名：ハンドル

●弊社ではリール、釣竿の補修用性能部品の保有期間を、製造中止後 6 年間としています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。修理対応期間を過ぎた場合は修理をお断りすることがございます。性能部品以外は製造中止後 6 年以内でも供給できない可能性がございます。

●**商品コード / 製品コードの位置**
取扱説明書・分解図・パッケージ底面部もしくは側面部に製品コードの上5ケタ及び商品コードを表示しています。又、製品には商品コードを表示しています。

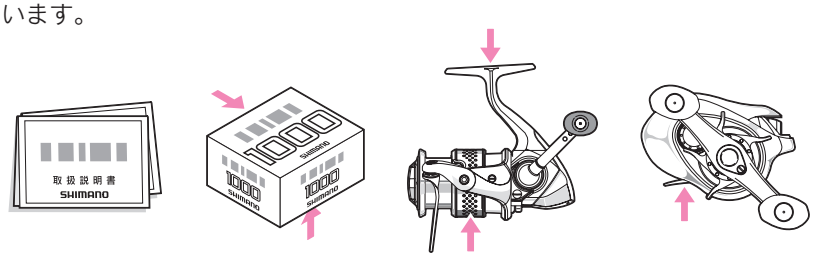

株式会社シマノ全国サービスネット

株式会社シマノ　北海道営業所
〒001-0925 札幌市北区新川5条1-3-50　TEL.(011)716-3301

株式会社シマノ　仙台営業所
〒983-0043 仙台市宮城野区萩野町2-17-10 TEL.(022)232-4775

株式会社シマノ　埼玉営業所
〒362-0043 埼玉県上尾市西宮下3-194-1 TEL.(048)772-6662

株式会社シマノ　東京営業所
〒143-0013 東京都大田区大森南1-17-17 TEL.(03)3744-5656

株式会社シマノ　静岡営業所
〒410-0807 静岡県沼津市錦町674　TEL.(055)962-3983

株式会社シマノ　名古屋営業所
〒454-0012 名古屋市中川区尾頭橋2-6-21 TEL.(052)331-8666

株式会社シマノ　大阪営業所
〒590-8577 大阪府堺市堺区老松町3-77 TEL.(072)223-3920

株式会社シマノ　中国営業所
〒700-0941 岡山市南区青江6-6-18　TEL.(086)264-6100

株式会社シマノ　四国営業所
〒768-0014 香川県観音寺市流岡町1496-1 TEL.(0875)23-2220

株式会社シマノ　九州営業所
〒841-0048 佐賀県鳥栖市藤木町字若桜4-6 TEL.(0942)83-1515

株式会社シマノ釣具事業部　本　社：〒590-8577 大阪府堺市堺区老松町3丁77番地

●探見丸システム、商品の性能・スペック、カタログ、イベントやアフターサービスなどに関するお問い合わせ

フリーダイヤル 0120-861130（ハローイイサオ）フリーダイヤルをご利用できない方は **072-243-8538（有料）**をご利用下さい。**受付時間：AM9:00～12:00・PM1:00～5:00（土･日･祝日除く）**

■シマノホームページ　アドレスは **http://www.shimano.com** です。
新製品情報・釣り情報など、フィッシングライフに役立つ、シマノならではのオリジナル情報を発信しています。
また、カタログのお申し込みも受け付けています。

■シマノi-mode情報　アドレスは **http://fishing.shimano.co.jp/i/** です。

Printed in Japan 039 t

SHIMANO

●糸通しピン

(110126)